ISMATEC®
A Unit of IDEX Corporation

Betriebsanleitung

ISO 9001 SCES 003 CE 25.04.2002/CB/GP

Hochpräzise Schlauchpumpe mit Planetenantrieb

IP

4	Kanäle	ISM 940
8	Kanäle	ISM 941
12	Kanäle	ISM 942
16	Kanäle	ISM 943
24	Kanäle	ISM 944

IP-N

4	Kanäle	ISM 945
8	Kanäle	ISM 946
12	Kanäle	ISM 947
16	Kanäle	ISM 948
24	Kanäle	ISM 949

Deutsch

Operating Manual

High precision Tubing Pump with planetary drive

IP

4	Channels	ISM 940
8	Channels	ISM 941
12	Channels	ISM 942
16	Channels	ISM 943
24	Channels	ISM 944

IP-N

4	Channels	ISM 945
8	Channels	ISM 946
12	Channels	ISM 947
16	Channels	ISM 948
24	Channels	ISM 949

English

Mode d'emploi

Pompe péristaltique de haute précision, avec entraînement planétaire

IP

4	Canaux	ISM 940
8	Canaux	ISM 941
12	Canaux	ISM 942
16	Canaux	ISM 943
24	Canaux	ISM 944

IP-N

4	Canaux	ISM 945
8	Canaux	ISM 946
12	Canaux	ISM 947
16	Canaux	ISM 948
24	Canaux	ISM 949

Français

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen	4–7
Garantiebestimmungen	8–9
Produkt	10
Geräterückwand	11
Inbetriebnahme	12
Start-Information	12
Netzspannung	13
Spannungsumschaltung	
Sicherungen wechseln	14
Kassetten vorbereiten	15
Schläuche einlegen	16
Bedienungspanel	17
Steuertasten für	
– allgemeine Grundeinstellungen	18
– Grundeinstellungen	19
Grundeinstellungen wählen	20
Grundeinstellungen	21

Contents

Safety precautions	4–7
Warranty terms	8–9
Product	10
Rear panel	11
Starting the pump	12
Start-up information	12
Mains voltage	13
Voltage setting	
Changing the fuses	14
Preparing the cassettes	15
Inserting the tubing	16
Operating panel	17
Control keys	
– for general basic settings	18
– for basic settings	19
Selecting the basic settings	20
Basic settings	21

Sommaire

Mesures de précaution	4-7
Conditions de garantie	8–9
Produit	10
Panneau arrière	11
Mise en route	12
Informations de mise en route	12
Tension d'alimentation	13
Commutation de la tension	
et remplacement des fusibles	14
Préparer les cassettes	15
Insertion des tubes	16
Tableau de commande	17
Touches de commande pour	
– réglage généraux de base	18
– réglage de base	19
Choisir les réglages de base	20
Réglage de base	21

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

Inhaltsverzeichnis

Pumpen		22
Pumpen gegen Druck		23
Wenn die Pumpe ruht		23
Überlastschutz		24
Schläuche	Einlaufzeit	25
	Lebensdauer	25
Analogschnittstelle		26
DIP-Switch Einstellungen		29
Zubehör		
Fußschalter		30
Ersatz-Kassetten		30
Fließratentabellen		32
Unterhalt		35
Reparaturen		35
Ersatzteile		36
Technische Daten		38

Contents

Pumping		22
Pumping against pressure		23
When the pump is not in use		23
Overload protector		24
Tubing	Running-in period	25
	Tubing life	25
Analog interface		26
Settings of DIP-Switch		29
Accessories		
Foot switch		30
Spare cassettes		30
Flow rates charts		32
Maintenance		35
Repairs		35
Spare-parts		36
Technical specifications		38

Sommaire

Pompage		22
Pompage avec refoulement		23
Durant les temps d'arrêt		23
Protection de en cas de surcharge		24
Tubes	durée de rodage	25
	durée de vie	25
Interface analogique		26
Réglages du DIP-Switch		29
Accessoires		
Pédale de commande		30
Cassettes de rechange		30
Tableaux des débits		32
Entretien		35
Réparation		35
Pièces détachées		36
Spécifications techniques		38

⚠ Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen.

Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschliessen.

ISMATEC SA haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz einer ISMATEC®-Pumpe entstehen.

Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der ISMATEC SA.

⚠ Please note

We recommend you to read this operating manual carefully.

When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.

ISMATEC SA does not take liability for any damage resulting from the use of an ISMATEC® pump.

ISMATEC SA does not admit responsibility for the handling of chemicals.

Sicherheitsvorkehrungen

Die ISMATEC® Pumpen sind für Förderzwecke in Labors und der Industrie vorgesehen.
Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien »Gute Laborpraxis« sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

- Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.
- Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden:
  – für medizinische Anwendungen am Menschen
  – in ex-geschützten Räumen

  oder in Gegenwart von entflamm–baren Gasen und Dämpfen.

Safety precautions

ISMATEC® Pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry.
As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

- The circuit between mains supply and pump has to be earthed.
- The pump must not be operated outside the destined operating and environmental conditions.
- The pump must not be used:
  – for medical applications on human beings
  – in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes

Mesures de précaution

Les pompes péristaltiques ISMATEC® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie. Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art (normes GLP) et conformément à nos recommandations:

- Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit avoir été mis à la terre
- La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.
- La pompe ne doit pas être utilisée:
  – pour des applications médicales sur des êtres humains
  – dans des locaux protégés contre les explosions ou en présence de gaz et vapeurs inflammables

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

⚠ Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi.

Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe ISMATEC®.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

- Ein Kassetten- oder Schlauchwechsel darf nur bei ausgeschalteter Pumpe ausgeführt werden.
- Je nach Material und Druckbedingungen haben Schläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich statisch aufladen. Wir warnen vor möglichen Gefahren, falls Schläuche in ex-geschützte Räume verlegt werden.
- Pumpenköpfe haben rotierende Teile. Die Pumpe darf deshalb erst in Betrieb gesetzt werden, wenn sämtliche Kassetten montiert und vollständig eingerastet sind.
- Manipulieren Sie nicht am Pumpenkopf bzw. an den Kassetten, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Safety precautions

- The pump must be switched off when cassettes or tubing are inserted or changed.
- The permeability of tubing depends on the material used and pressure conditions. Tubing can also become electro-statically charged. Please be aware of possible hazards when laying tubing in explosion-proof chambers.
- Pump-heads consist of revolving parts. Therefore, the pump must not be operated before all cassettes are inserted and fully snapped-in.
- Do not manipulate the pump-head or the cassettes before the pump is switched off and disconnected from the mains supply.

Mesures de précaution

- Ne procéder au montage ou à l'échange des tubes ou cassettes que si la pompe est éteinte.
- La perméabilité des tubes dépend des matériaux utilisés et des conditions de pression. Les tubes peuvent également se charger d'électricité statique. Soyez bien conscients des risques inhérents à l'installation de tubes dans des locaux protégés contre les explosions.
- Les têtes de pompes sont constituées de pièces rotatives. La pompe ne doit donc pas être mise en service avant que les cassettes ne soient entièrement introduites ou avant que le canal à tube n'ait été entièrement fermé.
- Ne manipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.

Sicherheitsvorkehrungen

- Achten Sie besonders darauf, dass keine Körperteile wie Finger, Haare, usw. oder Schmuck sowie lose Gegenstände wie Kabel, Schläuche, usw. in den rotierenden Pumpenkopf gelangen.
- Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Beim Pumpen aggressiver Medien empfehlen wir, die Pumpe in eine Auffangwanne zu stellen.
- Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 12 entsprechen, verwendet werden.
- Der Sicherungshalter darf nicht überbrückt werden.
- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.

Safety precautions

- Be particularly cautious that no parts of your body such as fingers, long hair, etc. or jewellery, or loose objects such as cables or tubing, etc. can be trapped by the revolving rotor.
- Tubing can tear and burst during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken. When pumping corrosive media we recommend to place the pump in a collecting basin.
- Only new fuses, according to the specifications stated on page 12 in this manual, must be used.
- The fuse-holder must not be short-circuited.
- Do not open or remove the housing while the pump is operating.

Mesures de précaution

- Veillez tout particulièrement à ce qu'aucune partie de votre corps comme des doigts, des cheveux longs, etc. ou encore des bijoux ou des objets isolés tels que des câbles ou des tubes ne puissent être entraînés par le rotor rotatif.
- En cours d'exploitation, les tubes peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécuri-té adaptées à la situation spécifique. Pour le pompage de matières agressives, il est recommandé de placer la pompe dans une cuve de rétention.
- N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en page 12 du présent manuel.
- Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.
- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

Sicherheitsvorkehrungen

- Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
- Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.

Safety precautions

- Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies ISMATEC SA denies any responsibility.

Mesures de précaution

- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- ISMATEC SA décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation assurés par le client ou par de tierces personnes.

✉ Garantie

2 Jahre ab Lieferdatum.

Schläuche gelten als Verbrauchsmaterial und sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

✉ Warranty

2 years from date of delivery.

Tubes are regarded as consumables and as such they are not covered by the warranty.

In case of any queries, please contact your ISMATEC® representative.

✉ Garantie

2 ans à partir de la date de livraison

Les tubes sont considérés comme des produits de consommation et ne sont par conséquent pas couverts par la garantie.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren eine einwandfreie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Betriebsanleitung angeschlossen und bedient werden.

Sofern nachweislich Herstell- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos in Stand gesetzt oder ersetzt.

Die Rücksendung hat in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen.

Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst.

Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Warranty terms

We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.

If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion.

A defective pump must be returned in the original ISMATEC® packing or in a packet of equal quality.
For pump-heads from manufacturers other than ISMATEC SA the warranty terms of the specific manufacturer are valid.

The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service.

Further claims are excluded.
Shipping costs are charged to the customer.

Garantie

Nous garantissons un fonctionnement impeccable de nos appareils sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et notices d'emploi.

Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement.

Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine ou similaire.
Pour les têtes de pompe d'autres fabricants qu'ISMATEC SA, ce sont les dispositions de garanties du fabricant qui s'appliquent.

La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie.

Toute autre prétention est exclue.
Les frais d'expédition sont facturés au client.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

Garantiebestimmungen

Unsere Garantie erlischt, wenn:

- das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckentfremdet wird
- am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden
- ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird
- das Gerät umwelt- und elektrospezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist
- Software-, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entspricht

Warranty terms

Our warranty becomes invalid in the case of:

- improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use
- unauthorized modification or misuse by the user or by a third party
- improper site preparation and maintenance
- operation outside of the environmental and electrical specifications for the product
- use of third-party software, hardware, accessories or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications

Garantie

Notre garantie perd sa validité dans les cas suivants:

- manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de l'appareil à des fins auxquelles il n'est pas destiné
- modifications non autorisées ou mauvais emploi par l'utilisateur ou un tiers
- préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de l'appareil
- utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit
- utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications

Produkt

Packungsinhalt

- Pumpe IP bzw. IP-N (Typ wie bestellt) inkl. Click'n'go Kassetten (POM)
- 1 Netzkabel mit IEC 320-Gerätestecker (female) und länderspezifischem Netzstecker
- Betriebsanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre ISMATEC®-Vertretung.

➡ Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Product

Contents of the package

- IP or IP-N pump (type as ordered) incl. Click'n'go cassettes (POM)
- 1 power cord with an IEC 320 connector (female plug) and a country specific mains plug
- Operating manual

Please check the package and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local ISMATEC® representative immediately.

➡ Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.

Produit

Emballage

- Moteur IP ou IP-N (type commandé) cassettes Click'n'go (POM) incluse
- 1 câble d'alimentation avec prise IEC 320 pour appareils (femelle) et une prise d'alimentation spécifique au pays de livraison.
- Mode d'emploi

Veuillez contrôler l'emballage et son contenu et contacter immédiatement votre représentant ISMATEC® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

➡ Les réclamations éventuelles ne seront acceptées que dans les 8 jours suivant la livraison.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

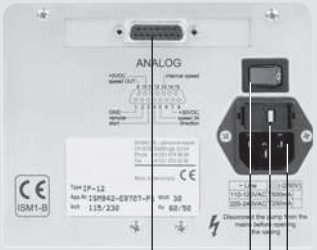

Geräterückwand

1 Analogschnittstelle
Eingänge für:
– Drehzahlsteuerung
0–5 V oder 0–10 V, bzw.
0–20 mA oder 4–20 mA
– Start/Stopp
– Drehrichtung

2 Netzschalter ein/aus

3 Sicherungshalter mit
Spannungswähler 115/230 V

4 Netzbuchse

⚠ Detaillierte Angaben zur Analog-Schnittstelle finden Sie auf Seite 26–29.

Rear panel

1 Analog interface
Input for:
– speed control
0–5 V or 0–10 V, and
0–20 mA or 4–20mA
– Run/Stop
– rotation direction

2 Mains switch (on/off)

3 Fuse-holder with voltage
selector 115/230 V

4 Mains socket

⚠ For further details on the analog interface please refer to page 26–29.

Panneau arrière

1 Interface analogique
Entrée:
– commande de vitesse
0–5 V ou 0–10 V, resp.
0–20 mA ou 4–20mA
– marche/arrêt
– sens de rotation

2 Commutateur principal
(marche/arrêt)

3 Porte-fusibles avec sélecteur de
tension 115/230 V

4 Prise d'alimentation

⚠ Pour l'utilisation de l'interface analogique voir page 26–29.

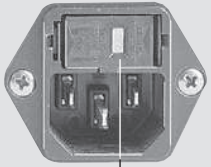

Fenster für Spannungswahlanzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension

1

2

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie, ob der im Fenster des Sicherungshalters sichtbare Spannungswert mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt (Seite 13).
- Kassetten vorbereiten (Seite 15)
- Schläuche einlegen (Seite 16)
- Kassetten montieren (Seite 16)
- Pumpenschläuche anschließen
- Pumpe am Netz anschließen und mit dem Netzschalter einschalten

Start-Information

Die folgenden Einstellungen leuchten nach dem Einschalten des Netzschalters kurz auf:

1 LED-Test »8.8.8.8.«

2 Version der Systemsoftware

Starting the pump

- Check if the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with your local mains voltage (page 13).
- Prepare the cassettes (page 15)
- Insert the tubing (page 16)
- Insert the cassettes (page 16)
- Connect the pump tubing
- Connect the pump to the mains and switch it on with the power supply switch

Start-up information

After switching on the power supply switch, the following values are displayed:

1 LED test »8.8.8.8.«

2 Firmware version

Mise en route

- Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tenison de votre réseau local (page 13).
- Préparer les cassettes (page 15)
- Insérer les tubes (page 16)
- Insérer les cassettes (page 16)
- Connecter le tube de la pompe au système.
- Raccorder la pompe au réseau et mis en route avec l'interrupteur de réseau.

Informations de mise en route

Les réglages suivants s'illuminent brièvement après la mise en route de l'interrupteur de réseau:

1 Test LED »8.8.8.8.«

2 Version du logiciel système

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

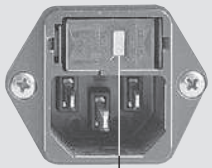

Fenster für Spannungswahlanzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension

Netzspannung

Netz-anschluss	Sicherung
220–240 V_{AC}	2 x 250 mA T
110–120 V_{AC}	2 x 500 mA T

⚠ Vor der Inbetriebnahme
Prüfen Sie, ob die Spannungswahlanzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres Landes entspricht.

Wenn nötig, müssen die Einstellung geändert und die 2 Sicherungen ausgetauscht werden.

⚠ Steckdose/Netzkabel
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel. Die Steckdose muss geerdet sein. (Schutzleiterkontakt)

Mains voltage

Mains voltage	Fuse rating slow-blow type
220–240 V_{AC}	2 x 250 mA
110–120 V_{AC}	2 x 500 mA

⚠ Before starting-up
Check if the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with your local mains voltage.

If necessary, the voltage setting must be changed and the 2 fuses must be replaced.

⚠ Socket/Power cord
Use exclusively the original power cord supplied with the pump. The socket must be earthed. (protective conductor contact)

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	Fusibles de sécurité
220–240 V_{AC}	2 x 250 mA *)
110–120 V_{AC}	2 x 500 mA *)

*) à action retardée

⚠ Avant la mise en service
Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local.

Si nécessaire, modifiez la tension et remplacez les deux fusibles correspondants.

⚠ Prise/câble d'alimentation
N'employer que le câble d'alimentation d'origine.
La prise doit être raccordée à la terre (contact conducteur de protection).

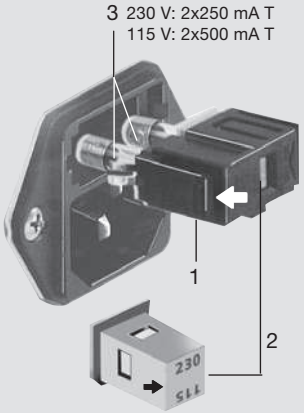

1 Sicherungshalter
Fuse-holder
Porte-fusibles
2 Spannungswähler und Fenster im Sicherungshalter
Voltage selector and window in the fuse-holder
Plaquette de sélection de la tension et fenêtre sur le porte-fusibles
3 Position der 2 Sicherungen
Location of the 2 fuses
Position des 2 fusibles

Spannungsumschaltung 115/230 V Sicherungen wechseln

➔ Pumpe ausschalten, Netzstecker ausziehen.

1 Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher (Gr. 0) öffnen und herausziehen.

2 Spannungswähler herausnehmen und mit gewünschtem Spannungswert gegen das Fenster im Sicherungshalter gerichtet wieder einrasten.

3 2 neue Sicherungen einsetzen
230 V_{AC}: 2 x 250 mA T
115 V_{AC}: 2 x 500 mA T

⚠ Immer 2 Sicherungen (träge) vom selben Typ entsprechend der ortsüblichen Netzspannung einsetzen

4 Sicherungshalter einsetzen. Spannungswert ist im Fenster sichtbar.

Voltage setting 115V / 230V Changing the fuses

➔ Switch the pump off, pull out the mains plug.

1 Pull out the fuse-holder by opening it with a small screw-driver (size 0).

2 Take out the voltage selector plate. Turn it and re-insert it into the fuse-holder so that the required voltage rating is facing the window of the fuse-holder.

3 Insert 2 new fuses
230 V_{AC}: 2 x 250 mA (slow-blow)
115 V_{AC}: 2 x 500 mA (slow-blow)

⚠ Use always 2 slow-blow fuses of the same type complying with the local mains voltage.

4 Insert the fuse-holder. The voltage rating is visible in the window.

Commutation de la tension 115V/230V et remplacement des fusibles

➔ Eteindre la pompe. Déconnecter le câble d'alimentation.

1 Extraire le porte-fusible en ouvrant la pince supérieure et inférieure par exemple avec un tournevis de la taille 0.

2 Extraire la plaquette de sélection de la tension. La tourner et la réinsérer dans le porte-fusibles de manière à ce que la valeur de tension souhaitée soit dirigée contre la fenêtre du porte-fusibles.

3 Insérer deux nouveaux fusibles
230 V_{AC}: 2 x 250 mA (retard)
115 V_{AC}: 2 x 500 mA (retard)

⚠ N'employer toujours que deux fusibles (retard) correspondants à la tension du circuit local.

4 Fermer le porte-fusibles. La valeur de tension est visible dans la fenêtre.

1 **aus/off** auf Rückwand
on rear panel
sur panneau arrière

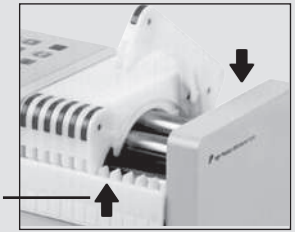

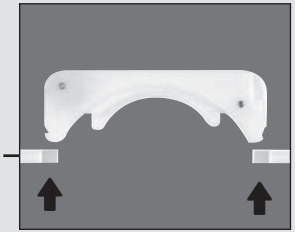

Kassetten vorbereiten

1 ➔ Pumpe ausschalten

2 Auslösehebel auf beiden Seiten der Pumpe leicht eindrücken und Kassetten nach oben herausnehmen

3 Die Kassetten haben beidseitig eine Nut. Schieben Sie links und rechts je einen Kassettenadapter in die Nut.

Drücken Sie den Adapter kräftig bis zum Anschlag.

➔ Achten Sie darauf, dass die Adapter vollständig bis zum Anschlag eingeschoben sind.

Preparing the cassettes

1 ➔ Switch the pump off

2 Remove the cassette by slightly pressing the release lever on both sides of the pump.

3 The cassettes have slits on both sides. Insert a cassette adaptor into the slit on each side of the cassette.

Press the adaptor firmly against the bottom of the slit.

➔ The better you insert the adaptor the easier you can insert the cassettes loaded with the tubing.

Préparer les cassettes

1 ➔ Mettre la pompe hors service

2 Extraire la cassette en pressant légèrement le levier de dégagement sur les deux côtés de la pompe.

3 Des fentes se trouvent sur les deux côtés des cassettes. Introduire un adaptateur de cassette dans la fente disposée de chaque côté de la cassette.

Presser l'adaptateur fermement contre le fond de la fente.

➔ Vous pourrez introduire d'autant plus facilement les cassettes chargées de tubes que vous aurez bien installé l'adaptateur.

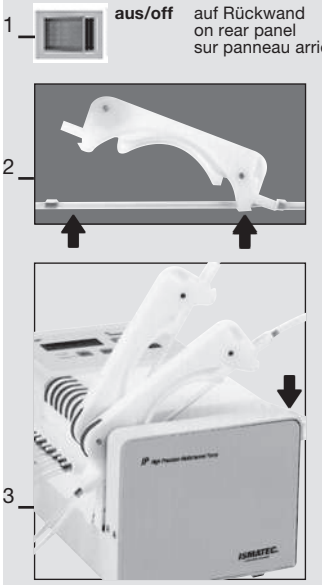

Schläuche einlegen

1 ➡ Pumpe ausschalten

Den 2-Stopper–Schlauch mit einem Reiter in einen Adapter einsetzen. Den Schlauch leicht spannen und mit dem zweiten Reiter in den andern Adapter einsetzen.
➡ Achten Sie darauf, dass der Schlauch zwischen den Reitern nicht verdreht ist.

3 Alle Kassetten auf die Pumpe zurücksetzen und beidseitig einklinken
➡ Pfeilrichtung auf Kassette entspricht Fließrichtung mit minimaler Pulsation

4 Pumpe einschalten und starten (➡ siehe auch Hinweis auf S. 31)

➡ Bei längerem Stillstand empfehlen wir, die Kassetten zur Schlauchentlastung auf einer Seite auszuklinken.

Inserting the tubing

1 ➡ Switch the pump off

2 Insert the 2-stop tubing with one stop into an adaptor.
Stretch the tubing slightly so that it can be inserted with the second stop into the other adaptor.
➡ Ensure that the tube is not twisted.

3 Reinsert all cassettes into the pump. Ensure that they snap in on both sides.
➡ The direction of the arrow engraved on the cassette indicates the flow direction providing the least pulsation

4 Switch the pump on and start it (➡ see also information on p. 31)

➡ When the pump is idle, we recommend you to release the tubes from pressure by disengaging all cassettes on one side.

Insertion des tubes

1 ➡ Mettre la pompe hors service

2 Insérer le tube à 2 manifolds avec un manifold dans l'adaptateur. Etirer légèrement le tube de manière à pouvoir insérer le deuxième arrêt dans l'autre adaptateur.
➡ Ne pas tordre le tube!

3 Remettre toutes les cassettes sur la tête à galets et les y fixer. Veiller à ce qu'elles crochent bien des deux côtés.
➡ La direction de la flèche gravée sur la cassette indique le sens d'écoulement qui génère la moindre pulsation

4 Remettre la pompe en service (➡ voir aussi page 31)

➡ Lorsque la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, libérer les cassettes de la languette de fixation sur un côté.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

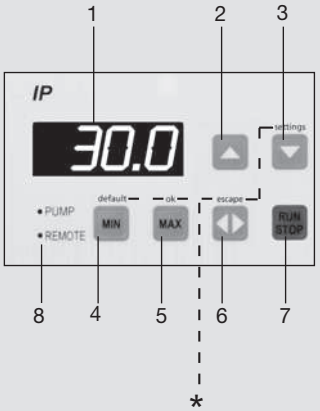

Grundeinstellungen, Seite 19–21
Basic settings, page 19–21
Réglages de base, page 19–21

Bedienungspanel

1 Digitale LED-Anzeige

2 Drehzahl erhöhen

3 – Drehzahl reduzieren
– settings*

4 – MIN-Taste (für Standby-Betrieb)
– default*

5 – MAX-Taste (ideal zum Füllen oder Entleeren der Schläuche)
– ok*

6 – Drehrichtung
– escape*

7 RUN/STOP

8 Betriebsart
– PUMP (lokale Bedienung)
– REMOTE (Ansteuerung über Analogschnittstelle (Seite 26–29)

Operating panel

1 Digital LED display

2 Increase speed

3 – Reduce speed
– settings*

4 – MIN key (for standby)
– default*

5 – MAX key (ideal for filling or emptying the tubing)
– ok*

6 – Rotation direction
– escape*

7 RUN/STOP

8 Operating mode
– PUMP (local operation)
– REMOTE (control via analog interface (page 26–29)

Tableau de commande

1 Affichage digital LED

2 Augmenter la valeur

3 – Réduire la valeur
– settings*

4 – Touche MIN (fonctionnement en standby)
– default*

5 – Touche MAX (idéal pour un remplissage et une vidange rapides du système)
– ok*

6 – Sens de rotation
– escape*

7 RUN/STOP

8 Affichage du mode
– PUMP (opération locale)
– REMOTE (contrôle par interface analogique (page 26–29)

Steuertasten

Die Steuertasten sind im Remote-Betrieb nicht aktiv

a RUN/STOP
– startet die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl (die Drehrichtung wird mit laufendem Strich kurz angezeigt)
– stoppt die Pumpe

b Drehrichtung
wechselt die Drehrichtung
➔ Minus-Zeichen = Gegenuhrzeigersinn

c ▲ ▼ Tasten
▲ = Drehzahl erhöhen
▼ = Drehzahl reduzieren

d MAX
max. Drehzahl
(Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten)

e MIN
Die Pumpe dreht mit 4% der max. Drehzahl (z.B. für Standby-Betrieb über Nacht)

Control keys

The control keys are not active under remote control

a RUN/STOP
– starts the pump at the preset speed
(the rotation direction is briefly indicated with a running dash)
– stops the pump

b Rotation direction
changes the rotation direction
➔ minus sign = counter-clockwise direction

c ▲ ▼ Keys
▲ = increase speed
▼ = reduce speed

d MAX
max. rotation speed
(keep key pressed whilst the pump is running)

e MIN
The pump runs at 4% of the max. speed (e.g. for stand-by over night)

Touches de commande

Les touches de contrôle ne sont pas activées en mode de télécommande.

a RUN/STOP
– Mis en route à la vitesse préréglée (le sens de rotation est simplement indiqué par un tiret qui se déplace)
– Arrêter la pompe

b Sens de rotation
Change le sens de rotation
➔ Signe moins = sens contraire aux aiguilles d'une montre

c Touches ▲ ▼
▲ = accroître le nombre de tours
▼ = réduire le nombre de tours

d MAX
nombre de tours maximal
(lorsque la pompe fonctionne)

e MIN
La pompe fonctionne à 4% de la vitesse maximale (par exemple en mode d'attente pendant la nuit)

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

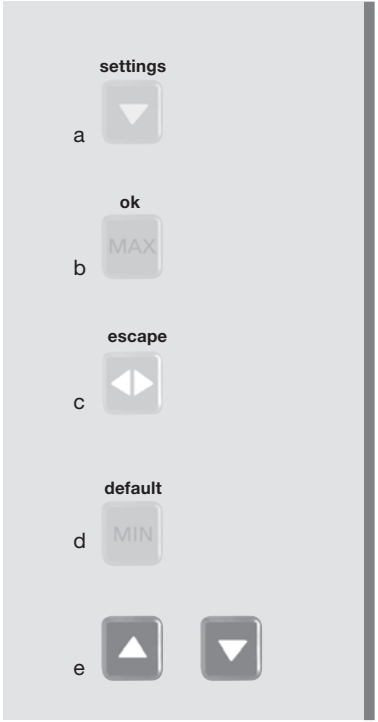

Steuertasten für Grundeinstellungen

a settings
Einstieg in das Menu Grundeinstellung

b ok
Eingabebestätigung

c escape
– Eingabe verwerfen
– Menu Grundeinstellungen verlassen

d default
Wert auf Default-Wert zurücksetzen

e ▲▼ - Tasten
– Grundeinstellung wählen
– Wert wählen

➔ Grundeinstellungen siehe Seite 20–21.

Control keys for the basic settings

a settings
Allows access to the menu settings

b ok
Confirms a data entry

c escape
– Cancels an entry
– Quits the menu settings

d default
Sets a value to its default value

e ▲▼ Keys
– Select the basic settings
– Select-value

➔ Basic settings see page 20–21.

Touches de commande pour réglage de base

a settings
(réglages) accès au menu

b ok
Confirmation d'une saisie

c escape
– Annule une saisie
– Quitte le menu des réglages de base

d default
Remettre un paramètre sur sa valeur par défaut

e ▲▼ touches
– Sélectionner les réglages de base
– Choisir la valeur

➔ Réglages de base voir page 20–21.

Grundeinstellungen wählen

1 Die settings-Taste gedrückt halten und Pumpe einschalten

2 Anzupassende Grundeinstellung mit den ▲▼ Tasten anwählen
- FS (Fußschalter)
- Speed (Drehzahlanzeige)
- Init (Default-Werte)

3 ok
Auswahl bestätigen

4 Wert mit den ▲ ▼ Tasten anwählen
- bei Falscheingabe mit der escape-Taste zurück
- gewisse Werte können mit der default-Taste auf den Default-Wert zurückgesetzt werden

5 ok
Gewählte Einstellung bestätigen

6 escape
Menu Grundeinstellungen verlassen

Selecting the basic settings

1 Push the settings key whilst switching the pump on

2 Select adjustable operating settings with the ▲▼ keys
- FS (foot switch)
- Speed (rotation speed)
- Init (default values)

3 ok
Confirm your selection

4 Select the value by using the ▲▼ key, or
- press escape for cancelling wrong input
- certain values can be reset to the default value by using the default key

5 ok
Confirm entered value

6 escape
Quit menu basic settings

Choisir les réglage de base

1 Maintenir la touche settings enfoncée et mettre le contact

2 Selectionner les réglage de base avec les touches ▲▼
- FS (pédale de commande)
- Vitesse (de rotation)
- Init (tous les réglages de base reviennent aux valeurs par défaut)

3 ok
Confirme une saisie

4 Sélectionner la valeur avec les touches ▲▼ ou presser
- escape pour annuler une fausse saisie
- certaines valeurs peuvent être remplacées par la valeur par défaut en employant la touche de sélection de la valeur par défaut

5 ok
Confirme la valeur saisie

6 escape
Quitte le menu des réglages de base

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

Grundeinstellungen

Fußschalter
bzw. Dosierhandgriff
– Toggle (Default-Wert)
  – Fußschalter drücken
    = Pumpe starten
  – Fußschalter erneut drücken
    = Pumpe stoppen
– Direct: die Pumpe läuft, solange der Fußschalter gedrückt bleibt

Speed (Drehzahl)
– **% (Default-Wert)**
  Drehzahlanzeige in Prozent
  Einstellung: 1.0 – 100.0 %
  Auflösung: 0.1%
– **RPM**
  Drehzahlanzeige in min^{-1}
  Einstellung: 0.4 – 45.0 min^{-1} (IP)
  0.11– 11.25 min^{-1} (IP-N)
  Auflösung
  0.1 min^{-1} (IP) / 0.03 min^{-1} (IP-N)

Initialisierung (Default-Wert)
ok-Taste setzt alle Grundeinstellungen auf ihre Default-Werte

Basic settings

Foot switch
or hand dispenser
– Toggle (default value)
  – Step on foot switch
    = pump starts running
  – Press foot switch again
    = pump stops
– Direct: the pump runs as long as the foot switch is pressed

Speed
– **%** (default value)
  Rotation speed in percent
  Setting: 1.0 – 100.0 %
  Resolution: 0.1%
– **RPM**
  Rotation speed in rpm
  Setting: 0.4 – 45.0 rpm (IP)
  0.11– 11.25 rpm (IP-N)
  Resolution
  0.1 rpm (IP) / 0.03 rpm (IP-N)

Initializing (default value)
The ok key resets all basic settings to their default values

Réglages de base

Pédale de commande, resp.
poignée de distribution
– Toggle (valeur par défaut)
  – appuyer sur la pédale de commande
    = lance la pompe
  – appuyer à nouveau sur la pédale de commande
    = arrête la pompe
– Direct: la pompe fonctionne tant que l'on appuie sur la pédale de commande.

Vitesse
– **%** (valeur par défaut)
  Vitesse de rotation en %
  Réglage: 1.0 – 100.0 %
  Résolution: 0.1%
– **RPM** Vitesse de rotation en t/min
  Réglage: 0.4 –45.0 t/min (IP)
  0.11–11.25 t/min (IP-N)
  Résolution t/min
  0.1 t/min (IP) / 0.03 t/min (IP-N)

Initialisation (valeur par défaut)
En pressant la touche ok, les réglages de base reprennent les valeurs par défaut.

Pumpen

1 Mit den ▲▼ Tasten die gewünschte Drehzahl (in min^{-1} oder %) einstellen

2 Mit der ◆ Taste die Drehrichtung wählen

3 Mit RUN/STOP die Pumpe starten

➔ Die Drehzahl kann auch bei laufender Pumpe geändert werden

➔ Für schnelles Füllen/Entleeren des Systems die MAX-Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten

➔ Für Standby-Betrieb, z.B. über Nacht, die MIN-Taste drücken. Die Pumpe dreht mit 4% der max. Drehzahl.

Pumping

1 Set the required rotation speed (in rpm or %) with the ▲▼ keys

2 Enter the rotation direction with the ◆ key

3 Start the pump with the RUN/STOP key

➔ The flow rate can also be adjusted whilst the pump is running

➔ For fast filling or emptying the system, maintain pressure on the MAX key whilst the pump is running

➔ For stand-by, e.g. during the night, push the MIN key. The pump runs at 4% of the maximum speed.

Pumpage

1 Régler la vitesse de rotation désirée (en t/min ou en %) avec les touches ▲▼

2 Choisir le sens de rotation avec les touches ◆

3 Mis en route avec la touche RUN/STOP

➔ Il est aussi possible de modifier les nombres de tour pendant que la pompe fonctionne.

➔ Pour un remplissage et une vidange rapides du système maintenir la touche MAX enfoncée lorsque la pompe fonctionne.

➔ En mode d'attente (stand-by), par exemple durant la nuit, presser la touche MIN. La pompe fonctionne à 4% de la vitesse maximale.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

Pumpen gegen Druck

Die IP-Pumpe kann im Dauerbetrieb bis max. 1.0 bar Differenzdruck eingesetzt werden (kleine Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben höhere Drücke).

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Wenn die Pumpe ruht

Wir empfehlen, bei Betriebsunterbrüchen die Schläuche zu entspannen. Es genügt, wenn die Kassette rechts ausgeklinkt wird. Sie schonen damit die Schläuche und verlängern ihre Lebensdauer.

⚠ **Rückflussgefahr**
Wird der Schlauch nicht mehr gequetscht, kann das Medium zurückfließen (Syphon-Effekt).

Pumping against pressure

The IP pump can be used for continuous duty at a differential pressure of max. 1.0 bar (smaller tube sizes and/or lever type cassettes allow higher pressures)

In case of any doubts please contact your ISMATEC® agent.

When the pump is idle

When the pump is idle, we recommend you to release the tubing from pressure. Releasing the cassette on the right side is sufficient. This helps to protect the tubing from unnecessary strain and prolongs its service-life.

⚠ **Syphoning effect**
When the tubing is released from squeezing, the fluid can flow back to the reservoir.

Pompage contre pression

En exploitation continue, la pompe IP peut être employée jusqu'à 1.0 bar de pression diffé-rentielle au maximum. Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes.

En cas de doute, veuillez vous adresser à votre représentant ISMATEC®.

Durant les temps d'arrêt

En cas d'interruption de l'exploitation, nous recommandons de détendre les tubes, respecti-vement de les sortir de la tête de pompe. Il suffit de relâcher la cassette sur le côté droit. Vous ménagez ainsi les tubes et en prolongez la durée de vie.

⚠ **Danger de refluement.**
Si le tube n'est plus pincé, le liquide refoulé peut refluer.

Überlastschutz

Die IP-Pumpe verfügt über eine Überlast-Sicherung. Eine Überlastung wird im Display durch die Buchstaben 'OL' (für „Overload“) angezeigt, und die Pumpe stoppt.

OL I = Strom
OL S = Drehzahl
OL t = Temperatur

In einer solchen Situation ist die Pumpe sofort mit dem Netzschalter auszuschalten.

Bevor die Pumpe wieder gestartet wird, ist unbedingt zu prüfen, was die Überlastung der Pumpe verursacht hat (z.B. zu hoher Differenzdruck, Kassetten-Anpresshebel zu fest angezogen, etc.).

➔ Erst nachdem die Grundbedingungen entsprechend geändert worden sind, darf die Pumpe neu gestartet werden.

Overload protector

The IP pump features an overload protector. When an overload condition occurs, it is indicated in the display by the letters 'OL' and the pump is stopped.

OL I = Current
OL S = Speed
OL t = Temperature

Whenever this situation occurs, the pump must be switched off immediately.

Before the pump is re-started, it is most important to check the reason for the overload (e.g. too high differential pressure or pressure lever tightened too much, etc.).

➔ Only when the operating conditions have been changed accordingly may the pump be started again.

Protection en cas de surcharge

La pompe IP possède une protection de surcharge. Un état illégal est indiqué sur l’écran par l’affichage des lettres 'OL' (pour 'Overload') et la pompe s‘arrête automatiquement.

OL I = Courant
OL S = Nombre de tours
OL t = Temperatur

Dans une telle situation, la pompe doit étre immédiatement déclenchée.

Avant d’enclencher à nouveau la pompe, il est indispensable de contrôler ce qui a pu provoquer la surcharge (p. ex. différentielle trop élevée ou levier de réglage de la pression trop serré etc.)

➔ La pompe ne doit être remise en marche qu'après l'identification de la cause de la surcharge et la réparation correspondante du défaut.

Hinweis

Wir verweisen auch auf unsere ausführliche Schlauchdokumentation.

Please note

Please also refer to our detailed tubing documentation.

Remarque

Veuillez également vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes.

Einlaufzeit der Schläuche

Jeder neue Schlauch braucht eine Einlaufzeit. Für konstante und reproduzierbare Fließraten ist es unbedingt nötig, neue Schläuche vor ihrem Einsatz mind. 1–3 Stunden mit Wasser oder dem zu fördernden Medium einlaufen zu lassen.

Lebensdauer der Schläuche

Die Lebensdauer hängt stark von den jeweiligen Anwendungsbedingungen in Kombination mit dem verwendeten Schlauchmaterial ab.
Beispiel: Chemikalien, Drehzahl, Differenzdruck, Temperatur, Viskosität, Schlauchanpressdruck, etc.
Unverbindliche Richtwerte über die Lebensdauer finden Sie in unserem ISMATEC®-Katalog.

Zur Verschleißminderung empfehlen wir, die Schläuche und Pumpenrollen von Zeit zu Zeit mit Silikonölspray (Best.Nr. SC0179) einzusprühen. Dies kann die Lebensdauer der Schläuche verlängern.

Running-in period for tubing

Every new tube requires a running-in period. If constant and repeatable flow rates are required, we recommend you to run new tubing in with water or the medium to be pumped for at least 1 to 3 hours before you start the application.

Tubing life

The service-life of the tubing depends on the application and the tubing material used.
Example: chemicals, rotation speed, differential pressure, temperature, viscosity, pressure on tubing, etc.

General information on the service-life is stated in our ISMATEC® catalog (without obligation!).

In order to reduce wear and tear of the tubing, we recommend users to spray both the tubing and the pump rollers with silicone oil spray (Order No. SC0179). This may improve the service life of the tubing.

Durée de rodage des tubes

Chaque nouveau tube a besoin d'un temps de rodage. Pour obtenir des débits constants et reproductibles, il est absolument nécessaire de roder de nouveaux tubes avant leur utilisation pendant 1 à 3 heures au minimum avec de l'eau ou avec le liquide à refouler.

Durée de vie des tubes

La durée de vie dépend fortement des conditions d'application en combinaison avec le matériau du tube employé. Exemple: produits chimiques, nombre de tours, pression différentielle, température, viscosité, pression du tube, etc.
Vous trouverez des valeurs de référence indiquées sans engagement de notre part dans notre catalogue ISMATEC®.
Nous recommandons de vaporiser les tubes et les galets de pompe de temps à autre avec de l'huile de silicone en spray (No comm. SC0179). Cela peut accroître la durée de vie des tubes.

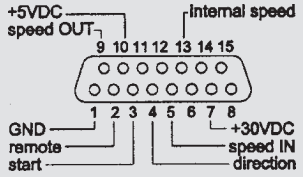

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote / Pin 3, start
Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang
Analog input
Entrée analogique
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang
Analog output
Sortie analogique
Pin 9, speed OUT / 0–10 V_{DC}

Analogschnittstelle

Pin 1, GND (Masse)
Bezugspotential für alle anderen Eingänge.

Pin 2, remote
Für Umschaltung zwischen manueller Bedienung und der Analogschnittstelle. Zur Aktivierung der Analog-Schnittstelle muss Pin 2 mit Pin 1 (GND) verbunden werden.

Pin 3, start
- Im Normalbetrieb (Pin 2 offen) dient Pin 3 als Fußschalter (siehe Betriebseinstellungen Seite 21)
- Im Remote-Betrieb (Pin 2 auf GND) startet die Pumpe bei Verbindung mit Pin 1 (GND)

Pin 4, direction
Wenn offen, dreht die Pumpe im Uhrzeigersinn; wenn mit Pin 1 (GND) verbunden, dreht sie im Gegenuhrzeigersinn

Analog interface

Pin 1, GND (ground)
Reference potential for all other inputs

Pin 2, remote
For changing between manual control and analog interface. For activating the analog interface, pin 2 must be connected with pin 1 (GND).

Pin 3, start
- In normal operation (pin 2 open) pin 3 operates the foot-switch (see operating settings, page 21)
- In remote operation (pin 2 to GND) the pump starts when connected to pin 1 (GND)

Pin 4, direction
In the open position the pump turns clockwise; when connected to pin 1 (GND) it turns counter-clockwise.

Interface analogique

Pin 1, GND (masse)
Potentiel de référence pour toutes les autres entrées

Pin 2, remote
Pour commuter du service manuel à l'interface analogique. Pour activer l'interface analo-gique, le pin 2 doit être connecté au pin 1 (GND).

Pin 3, start
- en exploitation normale (pin 2 ouvert), le pin 3 sert d'interrupt-eur au pied (voir réglages de base en page 21)
- en exploitation à distance (pin 2 sur GND), la pompe se met en route dès qu'elle est connectée au pin 1 (GND)

Pin 4, direction
Si ouvert, le sens de rotation de la pompe est celui des aiguilles d'une montre; si relié avec le pin 1 (GND), elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

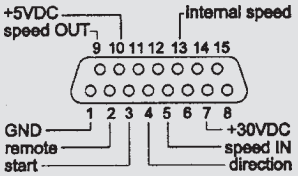

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote / Pin 3, start
Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang
Analog input
Entrée analogique
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang
Analog output
Sortie analogique
Pin 9, speed OUT / 0–10 V_{DC}

Analogschnittstelle

Pin 5, speed IN
Externe Drehzahlsteuerung
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Eingangsimpedanz und Wahlmöglichkeiten mittels DIP-Switch im Geräteinnern (siehe Seite 29)

Pin 7, +30 V_{DC}
Es stehen ca. +30 V_{DC} zur Verfügung (max. Strom 0.2 A).

Pin 9, speed OUT
0–10 V_{DC}, proportional zur Drehzahl
0–45.0 min^{-1} (IP) bzw.
0–11.0 min^{-1} (IP-N).

Pin 10, +5 V_{DC}
Es stehen ca. +5 V_{DC} zur Verfügung.
(max. Strom 0.1 A)

Analog interface

Pin 5, speed IN
External speed control
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Input impedance and input range can be selected via a dip-switch inside the pump (see p. 29)

Pin 7, +30 V_{DC}
About +30 V_{DC} are available (max. current 0.2 A).

Pin 9, speed OUT
0–10 V_{DC}, proportionally to the speed
0–45.0 rpm (IP) or
0–11.0 rpm (IP-N).

Pin 10, +5 V_{DC}
About +5 V_{DC} are available.
(max. current 0.1 A)

Interface analogique

Pin 5, speed IN
Réglage externe du nombre de tours
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Impédance d'entrée et réglage de zone au moyen de l'interrupteur DIP à l'intérieur de l'appareil (c.f. page 29)

Pin 7, +30 V_{DC}
Environ +30 V_{DC} sont à disposition (courant maximal 0.2 A)

Pin 9, speed OUT
0–10 V_{DC}, proportionnel au nombre de tours 0–45.0 t/min (IP) ou
0–11.0 t/min (IP-N).

Pin 10, +5 V_{DC}
Environ +5 V_{DC} sont à disposition (courant maximal 0.1 A)

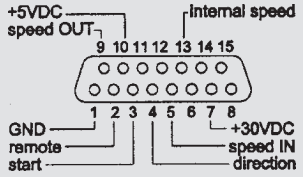

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote / Pin 3, start
Pin 4, direction / Pin 13, speed intern

Analog-Eingang
Analog input
Entrée analogique
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang
Analog output
Sortie analogique
Pin 9, speed OUT / 0–10 V_{DC}

Analogschnittstelle

Pin 13, speed intern
Abhängig von der Betriebsart hat Pin 13 unterschiedliche Funktionen:

Analogschnittstelle nicht aktiviert
(Normalbetrieb, d.h. Pin 2 offen) Hier dient Pin 13 als **Autostartfunktion**. Ist Pin 13 mit Pin 1 (GND) verbunden, kann die Pumpe direkt über die Netzspannung gestartet bzw. angehalten werden (Netzschalter muss eingeschaltet sein).

Analogschnittstelle aktiviert
(Pin 2 auf GND)
- Pin 13 offen:
  Die Drehzahl wird über Pin 5 (speed IN) vorgegeben.
- Pin 13 auf GND
  Die Drehzahl kann am Bedienungspanel der Pumpe eingestellt werden.

Analog interface

Pin 13, speed intern
Depending on how the pump is operated, pin 13 has different functions:

Analog interface not activated
(Normal operation, i.e. pin 2 is open) Pin 13 serves **as auto-start function**. If pin 13 is connected to pin 1 (GND), the pump can be started and stopped directly from the power supply (the power switch must be on).

Analog interface activated
(Pin 2 on GND)
- Pin 13 open:
  The rotation speed is adjusted via pin 5 (speed IN).
- Pin 13 on GND:
  The rotation speed can be adjusted by the speed selector on the control panel of the pump.

Interface analogique

Pin 13, speed intern
Le pin 13 possède des fonctions différentes en fonction du mode d'opération:

Interface analogique non activée
(Mode d'opération normal, c.-à-d. pin 2 ouvert)
Le pin 13 a la fonction **"auto-start"**. Si le pin 13 est connecté au pin 1 (GND), la pompe peut être mise en route ou arrêtée directement par l'alimentation électrique (l'interrupteur principal doit être sur ON).

Interface analogique activée
(Pin 2 sur GND)
- Pin 13 ouvert:
  La vitesse de rotation doit être ajustée par le pin 5 (speed IN).
- Pin 13 sur GND:
  La vitesse de rotation peut être ajustée par le sélecteur de vitesse sur le tableau de commande de la pompe.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

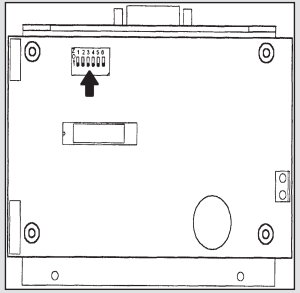

DIP-Switch Einstellungen

➔ **Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vom Netz getrennt ist.**

⚠ **Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden!**
Spannungsführende Teile im Innern des Gerätes können auch längere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers noch unter Spannung stehen.

Settings of DIP-Switch

➔ **Make sure that the pump is disconnected from the mains supply.**

⚠ **The instrument should only be opened by a qualified technician!**
Capacitors inside the pump may still be charged even though the mains plug has been disconnected some time ago.

Réglages du DIP-Switch

➔ **Assurez-vous que la pompe soit déconnectée du réseau.**

⚠ **Cet appareil doit être ouvert par un spécialiste uniquement!**
Des pièces conductrices peuvent encore être sous tension très longtemps après que le câble ait été débranché de la prise.

Pins			DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	DIP-Switch 3	DIP-Switch 4	DIP-Switch 5	DIP-Switch 6
Pin 5 speed IN	0–5V	1MΩ	OFF*	OFF*	OFF*			
	0–10V	2kΩ	OFF	ON	OFF			
	0–20mA	250Ω	ON	OFF	OFF			
	4–20mA	250Ω	ON	OFF	ON			

* Default-Einstellung

* Default setting

* Valeurs par défaut

CA Click'n'go Kassette
CA Click'n'go cassette

Adapter für CA-Kassette
Adaptor for CA cassette
Adaptateur pour cassette CA

Zubehör

Fußschalter
Bestell-Nr. IS 10039
Dieser Fußschalter dient als Impulsgeber zum Starten bzw. Anhalten der Pumpe. Er ist sehr nützlich, wenn die Pumpe als Dosiergerät zum Abfüllen von Röhrchen, Gläsern, Flaschen usw. eingesetzt wird. Beide Hände bleiben für das Arbeiten mit den Flaschen, usw. frei.

Ersatz-Kassetten aus POM
CA Click'n'go (seit Nov. 2001 mit Feder aus Chromstahl)
Bestell-Nr. IS 3710

CA Anpresshebel*
Bestell-Nr. IS 0122

Ersatz-Kassetten aus PVDF
CA Anpresshebel*
Bestell-Nr. IS 3820

Adapter für Typ CA IS 0123
(pro Kassette 2 Stk. bestellen)

* Die Kassetten mit Anpresshebel sind als Option lieferbar. Je nach Anwendung können sie bei höherem Differenzdruck geeigneter sein.

Accessories

Foot switch
Order No. IS 10039
This foot switch serves as a start/stop device. It is very useful when using the pump as a dispenser for filling tubes, bottles, etc.. Both hands are free for handling the bottles and tubing.

Spare cassettes in POM
CA Click'n'go (since Nov. 2001 with stainless steel pressure spring)
Order No. IS 3710

CA pressure lever*
Order No. IS 0122

Spare cassettes in PVDF
CA pressure lever*
Order No. IS 3820

Adaptor for type CA IS 0123
(order 2 adaptors per cassette)

* The cassettes with pressure lever are available on request. Depending on the application, this type of cassette may provide better results at elevated differential pressure conditions.

Accessoires

Pédale de commande
No de commande IS 10039
Cette pédale de commande est utilisée pour enclencher et déclencher la pompe. Elle est très utile lorsque la pompe est utilisée comme appareil de dosage pour remplir des tubes, des flacons, etc. Les deux mains sont ainsi libres pour travailler.

Cassettes de rechange en POM
CA Click'n'go cassette (de puis Nov. 2001 avec ressort en acier inoxdable)
No de commande IS 3710

CA levier de pression*
No de commande IS 0122

Cassettes de rechange en PVDF
CA levier de pression*
No de commande IS 3820

Adaptateur pour CA IS 0123
(2 adaptateur par cassette)

* Les cassettes avec levier de pression sont disponibles sur demande. Selon l'application, ce type de cassette peut produire de meilleurs résultats sous des conditions de pression différentielle supérieure.

IP/ISMATEC SA/25.04.2002/CB/GP

2-Stopper-Schläuche
2-stop tubing
Tubes à 2 arrêts

Zubehör

2-Stopper-Schläuche
Mit den Pumpenschläuchen von ISMATEC® erhalten Sie reproduzierbare Werte.
Eine vielseitige Auswahl der Qualitätsschläuche liegt jeder Pumpe bei.

⚠ Beim Einsatz von neuen Schläuchen kann es vorkommen, dass je nach verwendetem Schlauch (Härte und Durchmesser) die Pumpe anfänglich nicht fördert. Trifft dies zu, so empfehlen wir, die Schläuche zu benetzen und die Pumpe zuerst mit eingesetztem Schlauch ca. 15–30 Minuten laufen zu lassen. Bei Applikationen mit hohem Differenzdruck (>1 bar) empfehlen wir, die Kassette mit Anpresshebel einzusetzen.

Accessories

Color-coded 2-stop tubing
For reproducible results we recommend you to use tubing from IFMATEC®.
We will be pleased to help the user to select the tubing material. However, the user himself has the final responsibility for the selection of the correct tubing material.

⚠ When using new tubing for the first time, it may occur that, depending on the tubing used (hardness and diameter), the pump cannot be primed and, hence, does not deliver the liquid. If that is the case we recommend you to prime the tubing and to run the pump with the tubing inserted for about 15 to 30 minutes. For applications with a high differential pressure (>1 bar), we recommend the use of cassettes with pressure lever.

Accessoires

Tubes à 2 arrêtes
Pour des valeurs reproductibles nous vous recommandons l'utilisation des tubes ISMATEC®.
Le choix correct du tube adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

⚠ Lors de la première utilisation de nouveaux tubes, il se peut, suivant le tube utilisé (dureté et diamètre), que l'amorçage du tube ne se fasse pas correctement et que de ce fait aucun liquide ne soit délivré. Si tel est le cas, nous conseillons de remplir les tubes et de faire fonctionner la pompe avec tube inséré pendant 15 à 30 minutes. Pour des applications avec de fortes pressions différentielles (>1 bar), il est conseillé d'utiliser les cassettes avec levier de pression.

⚠ Fließraten

Bei den Angaben in den nachfolgenden Tabellen handelt es sich nur um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon®-Schlauch, ohne Differenzdruck

⚠ Flow rates

In the tables listed subsequently the values indicated are only approximate. They were determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® tubing, without differential pressure

⚠ Débits

Les indications dans les tableaux ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon®, sans pression différentielle.

Typ - Type		**IP**		**IP-N**	
Kanal - channels - canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen - rollers - gallets		12		12	
Schlauch - tubing - tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min^{-1} - rpm - t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm **Tygon ST (**R3603**)**	Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits		Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits	
		min	max	min	max
0.13	SC0188	0.0015	0.15	0.00039	0.039
0.19	SC0001	0.0026	0.26	0.00066	0.066
0.25	SC0002	0.0041	0.41	0.0010	0.10
0.38	SC0003	0.0086	0.86	0.0022	0.22
0.44	SC0004	0.011	1.1	0.0028	0.28
0.51	SC0005	0.015	1.5	0.0038	0.38
0.57	SC0006	0.019	1.9	0.0046	0.46
0.64	SC0007	0.023	2.3	0.0058	0.58
0.76	SC0008	0.032	3.2	0.0081	0.81
0.89	SC0009	0.044	4.4	0.011	1.1

⚠ Hinweis

Für die Auswahl des Schlauchmaterials sind wir gerne behilflich. Die Verantwortung für die richtige Wahl liegt jedoch beim Benutzer.

Reproduzierbare Werte erhalten Sie mit den Pumpenschläuchen von ISMATEC®

⚠ Please note

We will be pleased to help the user to select the tubing material. However, the user himself has the final responsibility for the selection of the correct tubing material.

For reproducible results we recommend you to use tubing from ISMATEC®

⚠ Remarque

Le choix correct du tube adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Pour des valeurs reproductibles nous vous recommandons l'utilisation des tubes ISMATEC®

Typ - Type		**IP**		**IP-N**	
Kanal - channels - canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen - rollers - gallets		12		12	
Schlauch - tubing - tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min^{-1} - rpm - t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm **Tygon ST** (R3603)	Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits		Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits	
		min	max	min	max
0.95	SC0010	0.049	4.9	0.012	1.2
1.02	SC0011	0.057	5.7	0.014	1.4
1.09	SC0012	0.064	6.4	0.016	1.6
1.14	SC0013	0.070	7.0	0.017	1.7
1.22	SC0014	0.079	7.9	0.020	2.0
1.30	SC0015	0.089	8.9	0.022	2.2
1.42	SC0016	0.11	11	0.026	2.6
1.52	SC0017	0.12	12	0.030	3.0
1.65	SC0018	0.14	14	0.035	3.5
1.75	SC0019	0.15	15	0.039	3.9

Fließraten

⚠ Bei den Angaben in den nachfolgenden Tabellen handelt es sich nur um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon®-Schlauch, ohne Differenzdruck

Flow rates

⚠ In the tables listed subsequently the values indicated are only approximate. They were determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® tubing, without differential pressure

Débits

⚠ Les indications dans les tableaux ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon®, sans pression différentielle.

Typ - Type		**IP**		**IP-N**	
Kanal - channels - canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen - rollers - gallets		12		12	
Schlauch - tubing - tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min^{-1} - rpm - t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint. mm	Best. Nr. Order No No comm **Tygon ST (**R3603**)**	Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits		Fließraten **ml/min** Flow rates / Débits	
		min	max	min	max
1.85	SC0020	0.17	17	0.043	4.3
2.06	SC0021	0.21	21	0.052	5.2
2.29	SC0022	0.25	25	0.062	6.2
2.54	SC0023	0.30	30	0.075	7.5
2.79	SC0024	0.35	35	0.088	8.8
3.17	SC0222	0.44	44	0.11	11

Unterhalt

Sofern die Pumpe bestimmungs-gemäß und mit der nötigen Sorgfalt eingesetzt wird, unterliegt lediglich das Schlauchmaterial einem gewissen Verschleiß.

Reparaturen

Für Reparaturen senden Sie die defekte Pumpe mit umfassender Beschreibung des Defekts an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Bitte verwenden Sie die Original- oder eine gleichwertige Verpackung.

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Maintenance

Provided the pump is operated properly and in compliance with this manual, the tubing is the only part that is subject to wear and tear.

Repairs

For repairs please send the defective pump with detailed description of the failure to your ISMATEC® representative.

Please use the original ISMATEC® packing or a packet of equal quality.

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Maintenance

Pour autant que la pompe soit utilisé avec tout le soin nécessaire et conformément aux in-structions d'utilisation, seuls les tubes feront l'objet d'une certaine usure.

Réparations

Pour tout travail de réparation, envoyer la pompe complète avec une description détaillée du défaut constaté à votre revendeur ISMATEC®.

Veuillez employer l'emballage ISMATEC d'origine ou un emballage de même qualité.

Veuillez fournir également des informations relatives à la panne, la date d'achat, le numéro de série et le modèle.

Ersatzteile

Für Reparaturen, die Sie selbständig ausführen wollen (außerhalb der Garantiezeit), erhalten Sie von Ihrer ISMATEC®-Vertretung:

- Ersatzteile
- Stücklisten
- Verdrahtungspläne

Spare-parts

For repairs you intend to carry out by yourself (out of the warranty period), you can ask from your ISMATEC® representative:

- replacement parts
- parts lists
- wiring diagrams

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation que vous désirez effectuer vous-même (en dehors de la période de garantie), vous pouvez demander à votre revendeur ISMATEC®:

- des pièces détachées
- des listes de pièces
- des schémas de connexion

Technische Daten

Antrieb
Motortyp DC-Motor

Drehzahl
0.4 – 45.0 min^{-1} (IP)
0.11 – 11.25 min^{-1} (IP-N)
digital einstellbar in Schritten
von 0.1 % oder
0.1 min^{-1} (IP)
0.03 min^{-1} (IP-N)

Pumpenrollen
8 Rollen aus rostfreiem Stahl
aktiv angetrieben

Differenzdruck
Dauerbetrieb max. 1.0 bar
(Im Kurzzeitbetrieb sowie mit kleineren Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebeln sind höhere Drücke möglich)

Extern ansteuerbar
über Analog-Schnittstelle
(siehe Seite 26–29)

Technical specifications

Drive
Motor type DC motor

Speed
0.4 – 45.0 rpm (IP)
0.11 – 11.25 rpm (IP-N)
digitally adjustable in steps
of 0.1% or
0.1 rpm (IP)
0.03 rpm (IP-N)

Pump rollers
8 rollers, stainless steel
actively driven

Differential pressure
max. 1.0 bar (14.5 psi)
(For short term use, higher pressures are possible provided that small tubing i.d.'s and/or cassettes with pressure levers are used)

Remote control
via analog interface
(see pages 26–29)

Spécifications techniques

Moteur
Type de moteur moteur DC

Vitesse
0.4 – 45.0 t/min (IP)
0.11 – 11.25 t/min (IP-N)
digitalement réglable par pas
de 0.1 % resp.
0.1 t/min (IP)
0.03 t/min (IP-N)

Galets
8 galets en acier inoxydable
entraînement planétaire

Pression différentielle
max. 1.0 bar
(Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes)

Télécommande
via interface analogique
(voir page 26–29)

⚠ Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen ISMATEC®-Vertretung in Verbindung.

⚠ Please note

We also recommend you to observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local ISMATEC® representative.

⚠ Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

Technische Daten

Netzanschluss
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Absicherung
2 x 250 mA, träge (230 V_{AC})
2 x 500 mA, träge (115 V_{AC})
Leistungsaufnahme
max. 30 W
Schutzgrad
IP 30

Betriebsbedingungen
Temperatur +5 bis +40°C
Rel. Feuchtigkeit max. 80%
– nicht kondensierend, bei normalen Laborbedingungen

Maße/Gewicht

Kanäle	TxBxH (mm)	Gewicht
4	180x145x130	4.6 kg
8	220x145x130	5.1 kg
12	260x145x130	5.8 kg
16	300x145x130	6.5 kg
24	380x145x130	7.9 kg

Breite inkl. Adapter: 178 mm

CE-Konformität geprüft nach:
EN 61326-1, EN 61010-1

Technical Specifications

Mains connection
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Fuse rating
2 x 250 mA, slow-blow (230 V_{AC})
2 x 500 mA, slow-blow (115 V_{AC})
Power consumption
max. 30 W
Protection rating
IP 30

Operating conditions
Temperature +41 to 104°F
Rel. humidity max. 80%
- not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight

Channels	DxWxH (inches)	Weight
4	7.1x5.7x5.1	10.1 lb
8	8.7x5.7x5.1	11.2 lb
12	10.2x5.7x5.1	12.8 lb
16	11.8x5.7x5.1	14.3 lb
24	15.0x5.7x5.1	17.4 lb

Width with adapters: 7.0 inches

CE-compatibility proved according to:
EN 61326-1, EN 61010-1

Spécifications techniques

Connexion au réseau
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Type de fusibles
2 x 250 mA, retardé (230 V_{AC})
2 x 500 mA, retardé (115 V_{AC})
Consommation de courant
max. 30 W
Classe de protection
IP 30

Conditions d'utilisation
Température de +5 à +40°C
Humidité relative au max. 80 %
– sans condensation, sous des conditions de laboratoires normales

Dimensions/Poids

Canaux	PxLaxH (mm)	Poids
4	180x145x130	4.6 kg
8	220x145x130	5.1 kg
12	260x145x130	5.8 kg
16	300x145x130	6.5 kg
24	380x145x130	7.9 kg

Largeur avec adaptateurs: 178 mm

Compatibilité CE conformément à:
EN 61326-1, EN 61010-1

IPC / IPC-N

Hochpräzise
Schlauchpumpe
mit Planetenantrieb

IPC

4 Kanäle	ISM 930
8 Kanäle	ISM 931
12 Kanäle	ISM 932
16 Kanäle	ISM 933
24 Kanäle	ISM 934

IPC-N

4 Kanäle	ISM 935
8 Kanäle	ISM 936
12 Kanäle	ISM 937
16 Kanäle	ISM 938
24 Kanäle	ISM 939

Deutsch

High precision
Tubing Pump
with planetary drive

IPC

4 channels	ISM 930
8 channels	ISM 931
12 channels	ISM 932
16 channels	ISM 933
24 channels	ISM 934

IPC-N

4 channels	ISM 935
8 channels	ISM 936
12 channels	ISM 937
16 channels	ISM 938
24 channels	ISM 939

English

Pompe péristaltique
de haute précision, avec entraînement planétaire

IPC

4 Canaux	ISM 930
8 Canaux	ISM 931
12 Canaux	ISM 932
16 Canaux	ISM 933
24 Canaux	ISM 934

IPC-N

4 Canaux	ISM 935
8 Canaux	ISM 936
12 Canaux	ISM 937
16 Canaux	ISM 938
24 Canaux	ISM 939

Français

ISMATEC®

IDEX CORPORATION

Betriebsanleitung
Operating Manual
Mode d'emploi

ISO 9001 SCES 003

CE 18.07.00 CB/GP

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen 4

Garantiebestimmungen 7

Produkt 8
Geräterückwand 9

Netzspannung 9
Spannung umschalten 10
Sicherungen wechseln 10

Inbetriebnahme 11

Startinformation 11
Kassetten vorbereiten 12
Schläuche einlegen 12
Bedienungspanel 13
Grundeinstellungen 15

Pumpen
nach Fließrate 18
Fließrate kalibrieren 19
nach Drehzahl 20

Standby-Betrieb 21

Dosieren
nach Volumen 22
Dosiervolumen kalibrieren 23

Default-Kalibration
Fließrate 24
Volumen 24

Dosieren
nach Zeit 25

Volumendosierung
in einer Zeiteinheit 26

Intervall-Dosieren
nach Volumen 27
nach Zeit 28

Contents

Safety precautions 4

Warranty terms 7

Product 8
Rear panel 9

Mains voltage 9
Voltage setting 10
Changing the fuses 10

Starting the pump 11

Start-up information 11
Preparing the cassettes 12
Inserting the tubing 12
Operating panel 13
Basic Settings 15

Pumping
by flow rate 18
calibrating the flow rate 19
by drive speed 20

Stand-by mode 21

Dispensing
by volume 22
calibrating the volume 23

Default calibration
flow rate 24
volume 24

Dispensing
by time 25

Dispensing by volume
within a pre-set time 26

Intermittent dispensing
by volume 27
by time 28

Sommaire

Mesures de sécurité 4

Conditions de garantie 7

Produit 8
Tableau arrière 9

Tension d'alimentation 9
Commutation de la tension 10
Remplacement des fusibles 10

Mise en route 11

Informations de mise en route 11
Préparer les cassettes 12
Insertion des tubes 12
Tableau de commande 13
Réglages de base 15

Pompage selon
le débit 18
calibration du débit 19
le nombre de tours 20

Fonctionnement en stand-by 21

Dosage
selon le volume 22
calibration du volume 23

Calibration par défaut
du débit 24
du volume 24

Dosage
selon le temps 25

Dosage d'un volume
en une unité de temps 26

Dosage par intervalles
de temps 27
de volume 28

Inhaltsverzeichnis

Anzahl Dosierzyklen	29
Pumpen gegen Druck	30
Wenn die Pumpe ruht	30
Schläuche	
Einlaufzeit	31
Lebensdauer	31
Überlastschutz	32
Analogschnittstelle	33
Serielle Schnittstelle	36
Befehle	37
Zubehör	42
Software Labworldsoft®	42
Fußschalter	43
Ersatzkassetten	43
Fließraten	44
Unterhalt	45
Reparaturen	45
Ersatzteile	45
Technische Daten	46

Contents

Number of dispensing cycles	29
Pumping against pressure	30
When the pump is idle	30
Tubing	
Running-in period	31
Service life	31
Overcurrent protector	32
Analog interface	33
Serial interface	36
Commands	37
Accessories	42
Software Labworldsoft®	42
Foot switch	43
Spare-cassettes	43
Flow rates	44
Maintenance	45
Repairs	45
Spare-parts	45
Technical specifications	46

Sommaire

Nombre de cycles de dosage	29
Pompage contre pression	30
Durant les temps d'arrêt	30
Tubes	
Durée de rodage	31
Durée de vie	31
Protection de surcharge	32
Interface analogique	33
Interface sérielle	36
Liste des ordres	37
Accessoires	42
Logiciel Labworldsoft®	42
Pédale de commande	43
Cassettes de rechange	43
Débits	44
Entretien	45
Réparation	45
Pièces détachées	45
Spécifications techniques	46

⚠ Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen.

Ismatec SA haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung dieser Pumpe entstehen.

⚠ Please note

We recommend you to read this operating manual carefully.

Ismatec SA do not take liability for any damage resulting from improper use of this pump.

⚠ Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une manipulation inadéquate de la pompe IPC Ismatec®.

Ismatec SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ismatec® Pumpen sind für Förderzwecke in Labors und der Industrie vorgesehen.
Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien »Gute Laborpraxis« sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

- Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.
- Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden:
  – für medizinische Anwendungen am Menschen
  – in ex-geschützten Räumen oder in Gegenwart von entflammbaren Gasen und Dämpfen.
- Ein Kassetten- oder Schlauchwechsel darf nur bei ausgeschalteter Pumpe ausgeführt werden.
- Je nach Material und Druckbedingungen haben Schläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich statisch aufladen. Wir warnen vor möglichen Gefahren, falls Schläuche in ex-geschützte Räume verlegt werden.

Safety precautions

Ismatec® pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry.
As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

- The circuit between mains supply and pump has to be earthed.
- The pump must not be operated outside the destined operating and environmental conditions.
- The pump must not be used:
  – for medical applications on human beings
  – in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes
- The pump must be switched off when cassettes or tubing are inserted or changed.
- The permeability of tubing depends on the material used and pressure conditions. Tubing can also become electro-statically charged. Please be aware of possible hazards when laying tubing in explosion-proof chambers.

Mesures de précaution

Les pompes Ismatec® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie.
Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art (normes GLP) et conformément à nos recommandations:

- Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit être mis à la terre.
- La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.
- La pompe ne doit pas être utilisée:
  – pour des applications médicales sur des êtres humains,
  – dans des locaux protégés contre les explosions ou en présence de gaz et de vapeurs inflammables.
- La pompe doit être déclenchée lorsque des cassettes ou des tubes sont insérés ou changés.
- La perméabilité des tubes dépend des matériaux utilisés et des conditions de pression. Les tubes peuvent également se charger d'électricité statique. Soyez bien conscients des risques inhérents à l'installation de tubes dans des locaux protégés contre les explosions.

⚠ Hinweis

Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschließen.

Ismatec SA übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Schäden.

⚠ Please note

When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.

Ismatec SA do not take liability for any damage resulting from the use of the Ismatec® IPC pump

⚠ Remarque

Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

Ismatec SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe Ismatec®.

Sicherheitsvorkehrungen

- Pumpenköpfe haben rotierende Teile. Die Pumpe darf deshalb erst in Betrieb gesetzt werden, wenn sämtliche Kassetten montiert und vollständig eingerastet sind.
- Manipulieren Sie nicht am Pumpenkopf bzw. an den Kassetten, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Achten Sie besonders darauf, dass keine Körperteile wie Finger, Haare, usw. oder Schmuck sowie lose Gegenstände wie Kabel, Schläuche, usw. in den rotierenden Pumpenkopf gelangen.
- Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Beim Pumpen aggressiver Medien empfehlen wir, die Pumpe in eine Auffangwanne zu stellen.
- Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 10 entsprechen, verwendet werden.
- Der Sicherungshalter darf nicht überbrückt werden.

Safety precautions

- Pump-heads consist of revolving parts. Therefore, the pump must not be operated before all cassettes are inserted and fully snapped-in.
- Do not manipulate the pump-head or the cassettes before the pump is switched off and disconnected from the mains supply.
- Be particularly cautious that no parts of your body such as fingers, long hair, etc. or jewellery, or loose objects such as cables or tubing, etc. can be trapped by the revolving rotor.
- Tubing can tear and burst during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken. When pumping corrosive media we recommend to place the pump in a collecting basin.
- Only new fuses, according to the specifications stated on page 10 in this manual, must be used.
- The fuse-holder must not be short-circuited.

Mesures de sécurité

- Les têtes de pompes sont constituées de pièces rotatives. La pompe ne doit donc pas être mise en service avant que les cassettes ne soient entièrement introduites ou avant que le canal à tube n'ait été entièrement fermé.
- Ne manipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.
- Veillez tout particulièrement à ce qu'aucune partie de votre corps comme des doigts, des cheveux longs, etc. ou encore des bijoux ou des objets isolés tels que des câbles ou des tubes ne puissent être entraînés par le rotor rotatif.
- En cours d'exploitation, les tubes peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation spécifique. Pour le pompage de matières agressives, il est recommandé de placer la pompe dans une cuve de rétention.
- N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en page 10 du présent manuel.
- Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.ou par de tierces personnes.

⚠ Restrisiken

Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der Ismatec SA.

⚠ General risks

Ismatec SA do not admit responsibility for the handling of chemicals.

⚠ Risques généraux

Ismatec SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
- Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.

Safety precautions

- Do not open or remove the housing while the pump is operating.
- Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies Ismatec SA denies any responsibility.

Mesures de sécurité

- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- Ismatec SA décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation assurés par le client ou par de tierces personnes.

✉ Garantie

2 Jahre ab Lieferdatum.

Schläuche gelten als Verbrauchsmaterial und sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Ismatec®-Vertretung.

✉ Warranty

2 years from date of delivery.

Tubes are regarded as consumables and as such they are not covered by the warranty.

In case of any queries, please contact your Ismatec® representative.

✉ Garantie

Pour toutes les pièces fabriquées par Ismatec à partir de la date de livraison 2 ans

Autres pièces, sauf les pièces d'usure 1 an

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant Ismatec®.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren eine einwand–freie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Betriebsanleitung angeschlossen und bedient werden.

Sofern nachweislich Herstell- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos in Stand gesetzt oder ersetzt.
Die Rücksendung hat in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen.

Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst.

Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen.

Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Unsere Garantie erlischt, wenn:

- das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckentfremdet wird
- am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden
- ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird
- das Gerät umwelt- und elektrospezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist
- Software-, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entspricht.

Warranty terms

We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.

If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion.

A defective pump must be returned in the original Ismatec® packing or in a packet of equal quality.

The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service.

Further claims are excluded.

Shipping costs are charged to the customer.

Our warranty becomes invalid in the case of:

- improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use
- unauthorized modification or misuse by the user or by a third party
- improper site preparation and maintenance
- operation outside of the environmental and electrical specifications for the product
- use of third-party software, hardware, accessories or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications.

Garantie

Nous garantissons un fonctionnement impeccable de nos appareils sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et modes d'emploi.

Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement.

Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine ou similaire. La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie.

Toute autre prétention est exclue. Les frais d'expédition sont facturés au client.

Notre garantie perd sa validité dans les cas suivants:

- manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de l'appareil à des fins auxquelles il n'est pas destiné
- modifications non autorisées ou mauvais emploi par l'utilisateur ou un tiers
- préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de l'appareil
- utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit
- utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications.

Produkt

Packungsinhalt

- Pumpe IPC bzw. IPC-N (Typ wie bestellt)

  inkl. Click'n'go Kassetten (POM)

- 1 Netzkabel mit IEC 320-Gerätestecker (female) und länderspezifischem Netzstecker

- Betriebsanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre Ismatec®-Vertretung.

➡ Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Product

Contents of the package

- IPC or IPC-N pump (type as ordered)

  incl. Click'n'go cassettes (POM)

- 1 power cord with an IEC 320 connector (female plug) and a country specific mains plug

- Operating manual

Please check the package and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local Ismatec® representative immediately.

➡ Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.

Produit

Emballage

- Pompe IPC ou IPC-N (type commandé) cassettes Click'n'go (POM) incluse

- 1 câble d'alimentation avec prise IEC 320 pour appareils (femelle) et une prise réseau spécifique au pays de livraison.

- Mode d'emploi

Veuillez contrôler l'emballage et son contenu et contacter immédiatement votre représentant Ismatec® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

➡ Les réclamations éventuelles ne seront acceptées que dans les 8 jours suivant la livraison.

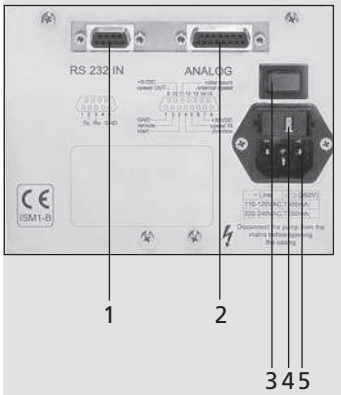

Geräterückwand

1 RS232 IN (Eingang)

2 Analog-Schnittstelle
- Eingänge für:
  - Drehzahlsteuerung 0–5 V oder 0–10 V, bzw. 0–20 mA oder 4–20 mA
  - Start/Stopp
  - Drehrichtung
- Ausgänge für:
  - Drehzahl 0–10 V_{DC} oder 0–10.9 kHz

3 Netzschalter ein/aus

4 Sicherungshalter mit Spannungswähler 115/230 V

5 Netzbuchse

⚠ Detaillierte Angaben zur Analog-Schnittstelle finden Sie auf Seite 33.

Rear panel

1 RS232 IN

2 Analog interface
- input for:
  - speed control 0–5 V or 0–10 V, and 0–20 mA or 4–20 mA
  - Run/Stop
  - Rotation direction
- output for:
  - speed 0–10 V_{DC} or 0–10.9 kHz

3 Mains switch (on/off)

4 Fuse-holder with voltage selector 115/230 V

5 Mains socket

⚠ For further details on the analog interface please refer to page 33.

Tableau arrière

1 RS232 IN (entrée)

2 Interface analogique
- Entrée:
  - commande de vitesse 0–5 V ou 0–10 V, resp. 0–20 mA ou 4–20mA
  - marche/arrêt
  - sens de rotation
- Sortie:
  - vitesse 0–10 V_{DC} ou 0–10.9 kHz

3 Commutateur principal (marche/arrêt)

4 Porte-fusibles avec sélecteur de tension 115/230 V

5 Prise d'alimentation

⚠ Pour l'utilisation de l'interface analogique voir page 33.

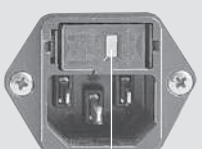

Fenster für Spannungswahlanzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension

Netzspannung

Netz-spannung	Sicherung
220–240 VAC 50/60 Hz	2 x 250 mAT
110–120 VAC 50/60 Hz	2 x 500 mAT

⚠ Vor der Inbetriebnahme
Prüfen Sie, ob die Spannungswahlanzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres Landes entspricht. Wenn nötig, müssen die Einstellung geändert und die 2 Sicherungen ausgetauscht werden.

⚠ Steckdose/Netzkabel
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel. Die Steckdose muss geerdet sein. (Schutzleiterkontakt)

Mains voltage

Mains voltage	Fuse rating (slow-blow)
220–240 VAC 50/60 Hz	2 x 250 mA
110–120 VAC 50/60 Hz	2 x 500 mA

⚠ Before starting-up
Check if the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with your local mains voltage.
If necessary, the voltage setting must be changed and the 2 fuses must be replaced.

⚠ Socket/Power cord
Use exclusively the original power cord supplied with the pump.
The socket must be earthed. (protective conductor contact)

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	Fusibles de sécurité (retard)
220–240 VAC 50/60 Hz	2 x 250 mA
110–120 VAC 50/60 Hz	2 x 500 mA

⚠ Avant la mise en service
Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local.
Si nécessaire, modifiez la tension et remplacez les deux fusibles correspondants.

⚠ Prise/câble d'alimentation
N'employer que le câble d'alimentation d'origine.
La prise doit être raccordée à la terre (contact conducteur de protection).

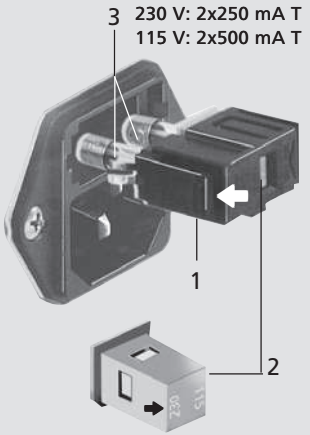

1 Sicherungshalter
Fuse-holder
Porte-fusibles

2 Spannungswähler und Fenster im Sicherungshalter
Voltage selector and window in the fuse-holder
Plaquette de sélection de la tension et fenêtre sur le porte-fusibles

3 Position der 2 Sicherungen
Location of the 2 fuses
Position des 2 fusibles

Spannungsumschaltung 115/230 V Sicherungen wechseln

➔ Pumpe ausschalten, Netzstecker ausziehen.

1 Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher (Gr. 0) öffnen und herausziehen.

2 Spannungswähler herausnehmen und mit gewünschtem Spannungswert gegen das Fenster im Sicherungshalter gerichtet wieder einrasten.

3 2 neue Sicherungen einsetzen
➔ 230 V_{AC}: 2 x 250 mA T
➔ 115 V_{AC}: 2 x 500 mA T

⚠ Immer 2 Sicherungen (träge) vom selben Typ entsprechend der ortsüblichen Netzspannung einsetzen

4 Sicherungshalter einsetzen. Spannungswert ist im Fenster sichtbar.

Voltage setting 115V / 230V Changing the fuses

➔ Switch the pump off, pull out the mains plug.

1 Pull out the fuse-holder by opening it with a small screw-driver (size 0).

2 Take out the voltage selector plate. Turn it and re-insert it into the fuse-holder so that the required voltage rating is facing the window of the fuse-holder.

3 Insert 2 new fuses
➔ 230 V_{AC}: 2 x 250 mA (slow-blow)
➔ 115 V_{AC}: 2 x 500 mA (slow-blow)

⚠ Use always 2 slow-blow fuses of the same type complying with the local mains voltage.

4 Shut the fuse-holder. The voltage rating is visible in the window.

Commutation de la tension 115V/230V et remplacement des fusibles

➔ Eteindre la pompe. Déconnecter le câble d'alimentation.

1 Extraire le porte-fusible en ouvrant la pince supérieure et inférieure par exemple avec un tournevis de la taille 0.

2 Extraire la plaquette de sélection de la tension. La tourner et la réinsérer dans le porte-fusibles de manière à ce que la valeur de tension souhaitée soit dirigée contre la fenêtre du porte-fusibles.

3 Insérer deux nouveaux fusibles
➔ 230 V_{AC}: 2 x 250 mA (retard)
➔ 115 V_{AC}: 2 x 500 mA (retard)

⚠ N'employer toujours que deux fusibles (retard) correspondants à la tension du circuit local.

4 Fermer le porte-fusibles. La valeur de tension est visible dans la fenêtre.

IPC/IPC-N/Ismatec SA/18.07.00/CB/GP

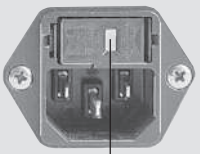

Fenster für Spannungswahlanzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie, ob der im Fenster des Sicherungshalters sichtbare Spannungswert mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt (Seite 10).
- Kassetten vorbereiten (Seite 12)
- Schläuche einlegen (Seite 12)
- Kassetten montieren (Seite 12)
- Pumpenschläuche anschließen
- Pumpe am Netz anschließen und mit dem Netzschalter einschalten

Starting the pump

- Check if the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with your local mains voltage (page 10).
- Prepare the cassettes (page 12)
- Insert the tubing (page 12)
- Insert the cassettes (page 12)
- Connect the pump tubing
- Connect the pump to the mains and switch it on with the power supply switch

Mise en route

- Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local (page 10).
- Préparer les cassettes (page 12)
- Insérer les tubes (page 12)
- Insérer les cassettes (page 12)
- Connecter le tube de la pompe au système.
- Raccorder la pompe au réseau et mettre en route avec l'interrupteur de réseau.

1 

2

3 

z.B. / e.g. / p.ex.

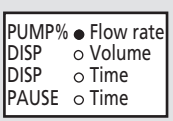

z.B. / e.g. / p.ex.

Start-Information

Die folgenden Einstellungen leuchten nach dem Einschalten des Netzschalters kurz auf:

1 LED-Test »8.8.8.8.«

2 Version der Systemsoftware

3 Eingestellter Schlauch-iØ

➔ Anschließend wechselt die Pumpe in die zuletzt benutzte Betriebsart

Start-up information

After switching on the power supply switch, the following values are displayed:

1 LED test »8.8.8.8.«

2 Firmware version

3 Pre-set tubing i.d.

➔ The pump now changes to the operating mode last used.

Informations de mise en route

Les réglages suivants s'illuminent brièvement après la mise en route de l'interrupteur de réseau:

1 Test LED »8.8.8.8.«

2 Version du logiciel système

3 ø int. du tube préréglé

➔ L'affichage permute sur le dernier mode d'opération utilisé

1 **aus/off**
auf Rückwand
on rear panel

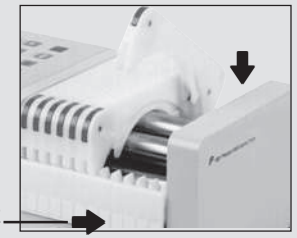

2

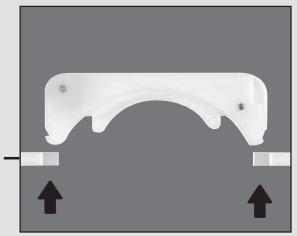

3

Kassetten vorbereiten

1 ➔ Pumpe ausschalten

2 Auslösehebel auf beiden Seiten der Pumpe leicht eindrücken und Kassetten nach oben herausnehmen

3 Die Kassetten haben beidseitig eine Nut.

Schieben Sie links und rechts je einen Kassettenadapter in die Nut.

➔ Achten Sie darauf, dass die Adapter vollständig bis zum Anschlag eingeschoben sind.

Preparing the cassettes

1 ➔ Switch the pump off

2 Remove the cassette by slightly pressing the release lever on both sides of the pump.

3 The cassettes have slits on both sides. Insert a cassette adaptor into the slit on each side of the cassette.

Press the adaptor firmly against the bottom of the slit.

➔ The better you insert the adaptor the easier you can insert the cassettes loaded with the tubing.

Préparer les cassettes

1 ➔ Mettre la pompe hors service
2 Extraire la cassette en pressant légèrement le levier de dégagement sur les deux côtés de la pompe.
3 Des fentes se trouvent sur les deux côtés des cassettes. Introduire un adaptateur de cassette dans la fente disposée de chaque côté de la cassette. Presser l'adaptateur fermement contre le fond de la fente.
➔ Vous pourrez introduire d'autant plus facilement les cassettes chargées de tubes que vous aurez bien installé l'adaptateur.

Schläuche einlegen

1 Schlauch (2 Color Code Stopper) mit einem Reiter in einen Adapter einsetzen. Den Schlauch leicht spannen und mit dem zweiten Reiter in den andern Adapter einsetzen.
➔ Achten Sie darauf, dass der Schlauch zwischen den Reitern nicht verdreht ist.
2 Alle Kassetten auf die Pumpe zurücksetzen und beidseitig einklinken
➔ Pfeilrichtung auf Kassette entspricht Fließrichtung mit minimaler Pulsation
3 Pumpe einschalten und starten

➔ Bei längerem Stillstand empfehlen wir, die Kassetten zur Schlauchentlastung auf einer Seite auszuklinken.

Inserting the tubing

1 Insert the tubing (2-stop type) with one stop into an adaptor. Stretch the tubing slightly so that it can be inserted with the second stop into the other adaptor.
➔ Ensure that the tube is not twisted.
2 Reinsert all cassettes into the pump. Ensure that they snap in on both sides.
➔ The direction of the arrow engraved on the cassette indicates the flow direction providing the least pulsation
3 Switch the pump on and start it

➔ When the pump is idle, we recommend you to release the tubes from pressure by disengaging all cassettes on one side.

Insertion des tubes

1 Insérer le tube à 2 manifolds avec un manifold dans l'adaptateur.
Etirer légèrement le tube de manière à pouvoir insérer le deuxième arrêt dans l'autre adaptateur.
➔ Ne pas tordre le tube!
2 Remettre toutes les cassettes sur la tête à galets et les y fixer. Veiller à ce qu'elles crochent bien des deux côtés.
➔ La direction de la flèche gravée sur la cassette indique le sens d'écoulement qui génère la moindre pulsation
3 Remettre la pompe en service

➔ Lorsque la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, libérer les cassettes de la languette de fixation sur un côté.

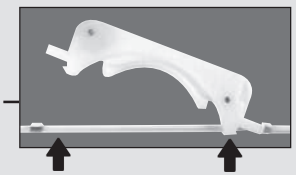

1

2

3 **ein/on**
auf Rückwand
on rear panel

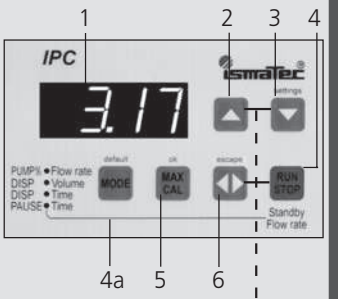

* – (Seite/page 15–17)
Grundeinstellungen
Basic settings
Réglages de base

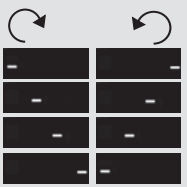

Bedienungspanel

1 Digitale LED-Anzeige
2 Wert erhöhen
3 – Wert reduzieren
– settings*

4 **RUN/STOP**
– Startet bzw. stoppt die Pumpe (die Drehrichtung wird mit laufendem Strich kurz angezeigt)
– Unterbricht Dosierung bzw. setzt diese fort (Seite 22/25)
➡ Die Funktion Start/Stopp kann auch über einen externen Impulsgeber ausgelöst werden, wie z.B. Fußschalter oder Dosierhandgriff (Zubehör Seite 42).

4a Kombination mit Pause•Time und RUN/STOP = Standby-Funktion (Pumpe pumpt mit 1% der max. Fließrate)

5 **MAX/CAL-Taste**
– Max. Drehzahl in Betriebsart PUMP•rpm und PUMP%•Flow rate (ideal zum Füllen oder Entleeren der Schläuche; Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten)
– Kalibriertaste für Fließrate bzw. Dosiervolumen (Seite 19 und 23)
– ok*

6 **Drehrichtung**
– wechselt die Drehrichtung (Beim Ändern der Drehrichtung bzw. Starten der Pumpe wird die Drehrichtung mittels laufendem Strich im Display kurz angezeigt).
– Bricht angefangene Dosierung ab (Seite 22 und 25)
– escape*

Operating panel

1 Digital LED display
2 Increase value
3 – Reduce value
– settings*

4 **RUN/STOP**
– Starts and stops the pump (the rotation direction is briefly indicated with a running dash)
– Interrupts and continues a dispensing cycle (p. 22/25)
➡ The function Start/Stop can also be triggered by an external device such as a foot switch or hand dispenser (accessories on page 42).

4a Combination with Pause•Time and RUN/STOP = stand-by function (pump runs at 1% of the max. flow rate)

5 **MAX/CAL key**
– Max. speed in the modes PUMP•rpm and PUMP%• Flow rate (ideal for filling or emptying the tubes; keep the MAX key pressed down whilst the pump is running)
– Calibrating key for the flow rate or dispensing volume (pages 19 and 23)
– ok*

6 **Rotation direction**
– Changes the rotation direction (the rotation direction is briefly indicated in the display with a running dash)
– Stops an interrupted dispensing cycle for good (pages 22 and 25)
– escape*

Tableau de commande

1 Affichage LED
2 Augmenter la valeur
3 – Réduire la valeur
– settings*

4 **RUN/STOP**
– Mettre en route ou arrêter la pompe (le sens de rotation est simplement indiqué par un tiret qui se déplace)
– Interrompt/poursuit une distribution (page 22/25)
➡ La fonction Start/Stop peut également être lancée au moyen d'un appareil externe comme une pédale de commande ou une poignée de distribution (accessoires page 42)

4a Combinaison avec Pause•Time et RUN/STOP = fonctionnement en stand-by (pompe fonctionne à 1% du débit max.)

5 **MAX/CAL-Taste**
– Nombre de tours maximal dans les modes PUMP•rpm et PUMP%•Flow rate (pour un remplissage et une vidange rapides du système maintenir la touche MAX /CAL enfoncée lorsque la pompe fonctionne)
– Touche de calibrage pour le débit ou le volume de distribution (pages 19 et 23)
– ok*

6 **Sense de rotation**
– Change le sens de rotation. (En changeant le sens de rotation ou en lançant la pompe, le sens de rotation est indiqué sur l'affichage avec un tiret défilant).
– Interrompt une distribution commencée (pages 22 et 25)
– escape*

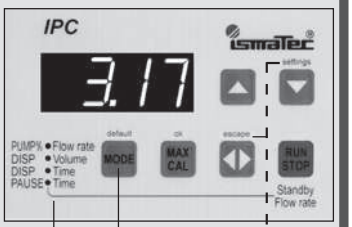

8 7 *

(Seite/page 15–17)
Grundeinstellungen
Basic settings
Réglage de base

PUMP%	○ Flow rate
DISP	○ Volume
DISP	○ Time
PAUSE	○ Time

Anzeige der Betriebsart
LEDs for operating modes
Affichage du mode
d'exploitation

Bedienungspanel

7 **MODE**
- Wechselt zwischen den Betriebsarten
- default*

8 Anzeige der aktiven Betriebsart

- **PUMP% Flow rate**
  Pumpen nach Fließrate in µl/min bzw. ml/min, oder
  - in % der max. Drehzahl
- **DISP Volume**
  Dosieren nach Volumen in µl bzw. ml
- **DISP Time**
  Dosieren nach Zeit 0.1s bis 999h
- **PAUSE Time**
  - Pausenzeit für Intervall-dosierung 0.1s bis 999h
  - Standby-Betrieb

Operating panel

7 **MODE**
- Changes between the operating modes
- default*

8 LEDs for active operating mode

- **PUMP% Flow rate**
  Pumping by flow rate in µl/min and ml/min, or
  - in % of max. speed
- **DISP Volume**
  Dispensing by volume in µl or ml
- **DISP Time**
  Dispensing by time 0.1s to 999h
- **PAUSE Time**
  - Pause time for intermittent dispensing 0.1s to 999 h
  - Stand-by mode

Touches de commandes

7 **MODE**
- Changement d'un mode d'opération à un autre
- default*

8 Affichage LED du mode d'opération actif

- **PUMP% Flow rate**
  Pompage selon le débit en µl/min ou ml/min ou
  - en % de nb de tours max.
- **DISP Volume**
  Dosage selon le volume en µl ou ml
- **DISP Time**
  Dosage en fonction du temps 0.1s à 999h
- **PAUSE Time**
  - Temps de pause pour le dosage par intervalles 0.1s à 999h
  - fonctionnement en stand-by

1
aus/off
auf Rückwand
on rear panel
sur panneau arrière

settings

2
ein/on

3

settings

ok

4

settings

5

escape

default

ok

6

escape

7

Grundeinstellungen wählen

1 Pumpe ausschalten

2 Die **settings**-Taste gedrückt halten und Pumpe einschalten

3 Grundeinstellungen mit den ▲▼ Tasten anwählen
- Tube
- Init (sämtliche Grundeinstellungen auf Default-Werte zurücksetzen)
- Adresse (RS232, Pumpenadresse)
- Digits (Anzeige)
- Titration
- FS (Fußschalter)
- Backsteps (Rollenrückschritte)
- Cycles (Anzahl Dosierungen)

4 ok
= Auswahl bestätigen

5 Wert mit der ▲▼ Taste anwählen bzw.
- bei Falscheingabe mit der **escape**-Taste zurück
- gewisse Werte können mit der **default**-Taste auf den Default-Wert zurückgesetzt werden

(Werte siehe Folgeseiten)

6 ok
= Wert bestätigen

7 escape
Menu Grundeinstellungen verlassen

➡ **Für die Werte der Grundeinstellungen siehe Folgeseiten.**

Selecting the basic settings

1 Switch the pump off

2 Keep the **settings** key pressed and switch the pump on

3 Select the basic settings by using the ▲▼ keys
- Tube
- Init (resets all basic settings to the default values)
- Address (RS232, pump address)
- Digits (display)
- Titration
- FS (foot switch)
- Back-steps (roller back-steps)
- Cycles

(Number of dispensing steps)

4 ok
= confirm your selection

5 Select the value by using the ▲▼ key, or
- press **escape** for cancelling wrong input
- certain values can be reset to the **default** value by using the default key

(for setting values see the pages hereafter)

6 ok
= confirm entered value

7 escape
Quit the menu basic settings

➡ **For selecting the basic settings refer to the following pages.**

Choisir les réglages de base

1 Déclencher la pompe

2 Maintenir la touche **settings** enfoncée et enclencher la pompe

3 Selectionner les réglage de base avec les touches ▲▼
- Tube
- Init (tous les réglages de base reviennent aux valeurs par défaut)
- Adresse (RS232, l'adresse de la pompe)
- Digits (affichage LED)
- Titration
- FS (pédale de commande)
- Back-steps (pas arrières des galets)
- Cycles

(Nb. de cycles de dosage)

4 ok
= confirmation d'une saisie

5 Sélectionner la valeur avec les touches ▲▼ ou presser
- la touche **escape** pour annuler une fausse saisie
- certaines valeurs peuvent être remplacées par la valeur par défaut en employant la touche **default**

(Pour valeurs des réglages de base voir pages suivantes)

6 ok
= confirme la valeur saisie

7 escape
Quitte le menu des réglages de base

➡ **Pour les valeurs des réglages de base voir pages suivantes.**

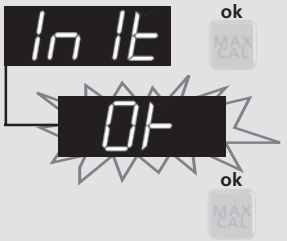

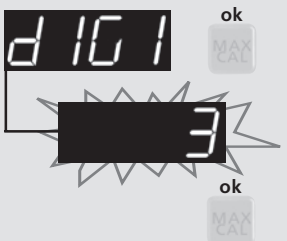

Grundeinstellungen

Tube
- Auswahl des Schlauch-iØ zum Pumpen nach Fließrate (1.02 mm = Default-Wert)
- Prozent (% der max. Drehzahl)

Initialisierung
Durch Drücken der Taste ok werden die folgenden Grundeinstellungen auf die Default-Werte zurückgesetzt:

Modus	PUMP% Flow rate
Drehzahl	30 % der max. Drehzahl
Drehrichtung	Uhrzeigersinn
Dosierzeit	4.5 Sek.
Pausenzeit	2.0 Sek.
Volumendosierung	
IPC	27 Rollenschritte
IPC-N	6 Rollenschritte
Wiederholungen	0
Rollenrückschritte	0
Fußschalter	toggle
Digits	3
Titration	aus (Pump)

➡ Die Initialisierung lässt den eingestellten Pumpenschlauch unberührt.

Adresse (RS232)
Pumpenadresse 1–8 (Seite 36) (1 = Default-Wert)

Digits (Anzeige)
Anzahl signifikante Stelle, 3 oder 4 (3 = Default-Wert)

Basic settings

Tube
- For selecting the tubing i.d. when pumping by flow rate (1.02 mm = default value)
- Percent (% of max. rotation speed)

Initializing
Pressing the ok key resets the following basic settings in the currently used program to the default values:

Mode	PUMP% Flow rate
Speed	30 % of max. speed
Direction	clockwise
Dispensing time	4.5 sec.
Pause time	2.0 sec.
Dispensing by volume	
IPC	27 roller steps
IPC-N	6 roller steps
Dispensing cycles	0
Roller back-steps	0
Foot switch	toggle
Digits	3
Titration	off (pump)

➡Initializing does not affect the preset tubing i.d.

Address (RS232)
Pump address 1–8 (page 36) (1 = default value)

Digits (Display)
Number of significant digits, 3 or 4 (3 = default value)

Réglages de base

Tube
- Pour sélectionner un Ø int. de tube pour un pompage selon le débit (1.02 mm = valeur par défaut)
- Pour-cent (% du nb de tours max.)

Initialisation
En pressant la touche ok, les réglages de base suivants reprennent les valeurs par défaut dans le programme actuel:

Mode	PUMP% Flow rate
Nb de tours	30 % du nb de tours max.
Direction	dans le sens des aiguilles d'une montre
Durée de dosage	4.5 sec.
Durée de pause	2.0 sec.
Volume de dosage	
IPC	27 pas arrières de galets
IPC-N	6 pas arrières de galets
Nb de cycles de dosage	0
Pas arrières des galets	0
Pédale de commande	toggle
Digits (affichage)	3
Titration	off (pump)

➡ L'initialisation ne modifie pas le Ø int. de tube préréglé.

Adresse (RS232)
Adresse de la pompe 1–8 (page 36) (1 = valeur par défaut)

Digits (affichage)
Nombre de chiffres significatifs, 3 ou 4 (3 = valeur par défaut)

Grundeinstellungen

Titration
Betrifft nur die Betriebsart Pump% Flow rate
– Pump (Default-Wert)
  Anzeige der Fließrate bzw. % Drehzahl
– Titration
  Anzeige des kumulierten Volumens im Modus Pump% Flow rate

Fußschalter bzw. Dosierhandgriff
– Toggle (Default-Wert)
  – Fußschalter drücken = Pumpe starten
  – Fußschalter erneut drücken = Pumpe stoppen
– Direct
  die Pumpe läuft, solange der Fußschalter gedrückt bleibt

Roller back-steps
Anzahl Rollenrückschritte (für tropfenfreies Dosieren im Modus DISP Volume)
von 1..100 (0 = Default-Wert)

Cycles
Anzahl Dosierungen nach Zeit bzw. Volumen (Seite 22/25), 0..9999 (0 = Default-Wert, unendlich)

Basic settings

Titration
Applies only to mode Pump% Flow rate
– Pump (default value)
  Displays the flow rate or the rotation speed in %
– Titration
  Displays the accumulated volume in mode Pump% Flow rate

Foot switch or hand dispenser
– Toggle (default value)
  – Press on foot switch = pump starts running
  – Press foot switch again = pump stops
– Direct
  the pump runs as long as the foot switch is pressed

Roller back-steps
Number of roller back-steps (for drop-free dispensing in mode DISP Volume)
1..100 (0 = default value)

Cycles
Number of dispensing steps by time or volume (pages 22/25), 0..9999 (0 = default value, infinity)

Réglages de base

Titration
S'applique uniquement au mode Pump% Flow rate
– Pompe (valeur par défaut)
  Affiche le débit ou le nb de tours en %
– Titration
  Affiche le volume cumulé dans le mode Pump% Flow rate

Pédale de commande, resp. poignée de distribution
– Toggle (valeur par défaut)
  – appuyer sur la pédale de commande = lance la pompe
  – appuyer à nouveau sur la pédale de commande = arrête la pompe
– Direct
  la pompe fonctionne tant que l'on appuie sur la pédale de commande.

Roller back-steps
Nb de pas arrières des galets (pour un dosage sans goutte en mode DISP Volume)
1..100 (0 = valeur par défaut)

Cycles
Nombre des distributions selon le temps ou le volume (pages 22/25), 0..9999 (0 = valeur par défaut, infinie).





Pumpen nach Fließrate

⚠ **Zuerst Schlauch iØ programmieren (Seite 15,16)**
Defaulteinstellung = 1.02 mm

1 Mit der MODE-Taste auf PUMP% Flow rate

2 Mit den ▲▼ Tasten gewünschte Fließrate wählen (wird in µl/min und ml/min angegeben)
Beispiele für Anzeige:
90.0µ = 90.0 µl/min
0.100 = 0.1 ml/min
9.00 = 9.0 ml/min
40.0 = 40.0 ml/min

3 Mit RUN/STOP starten
➡ Fließrate kann auch bei laufender Pumpe geändert werden.
➡ Für eine möglichst präzise Fließrate empfehlen wir, die Pumpe zu kalibrieren (S. 19)

4 MAX-Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten
➡ Pumpe dreht mit max. Drehzahl (Ideal für schnelles Füllen/Entleeren des Systems)

Pumping by flow rate

⚠ **First enter the tube i.d. (pages 15, 16)**
Default setting = 1.02 mm

1 Change mode to PUMP% Flow rate

2 Enter the required flow rate with ▲▼ keys (displayed in µl/min and ml/min)
Examples of displayed values:
90.0µ = 90.0 µl/min
0.100 = 0.1 ml/min
9.00 = 9.0 ml/min
40.0 = 40.0 ml/min

3 Start pump with RUN/STOP
➡ Flow rate can also be adjusted whilst the pump is running.
➡ For an accurate flow rate we recommend you to calibrate the pump (see p. 19).

4 Maintain pressure on MAX-key whilst the pump is running
➡ Pump is running at maximum speed (ideal for fast filling or emptying the system)

Pompage selon le débit

⚠ **Sélectionner d'abord le Ø int. du tube (pages 15, 16)**
(1.02 mm = valeur par défaut)

1 Passer avec la touche MODE sur PUMP% Flow rate

2 Choisir le débit souhaité avec les touches ▲▼
(affiche en µl/min et ml/min)
Exemples d'affichage:
90.0µ = 90.0 µl/min
0.100 = 0.1 ml/min
9.00 = 9.0 ml/min
40.0 = 40.0 ml/min

3 Mettre en route avec RUN/STOP
➡ Il est aussi possible de modifier le débit pendant que la pompe fonctionne
➡ Pour un dosage précis, il est recommandé de calibrer la pompe (voir page 19).

4 Maintenez la touche MAX/CAL enfoncée (pendant que la pompe fonctionne)
➡ La pompe fonctionne avec un nombre de tours maximal (pour un remplissage et une vidange rapides du système)

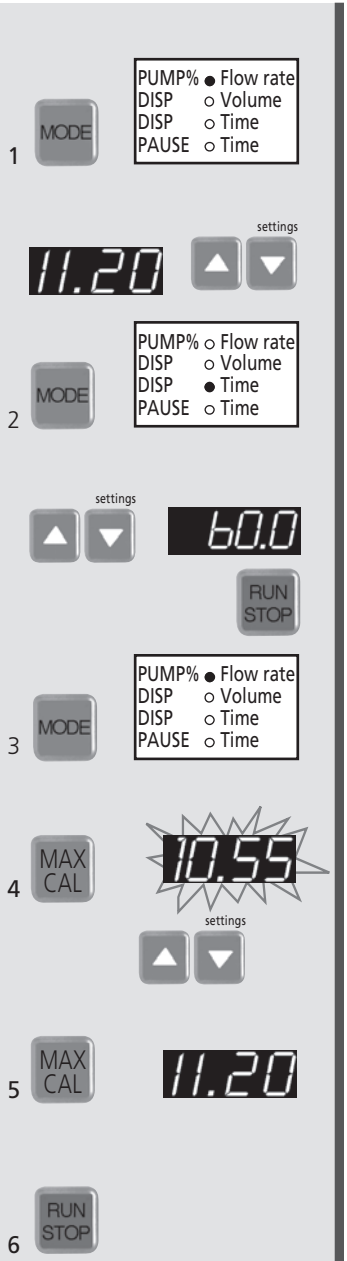

Fließrate kalibrieren

1 Mit der MODE-Taste auf PUMP% Flow rate (siehe Pumpen nach Fließrate, Seite 18)
Mit den ▲▼ Tasten gewünschte Fließrate eingeben

2 Mit der MODE-Taste auf DISP Time
– Mit den ▲▼ Tasten 60 Sekunden eingeben
– Mit RUN/STOP starten
➡ Pumpe stoppt autom. nach 60 Sekunden
➡ Dosierte Flüssigkeit nach Volumen oder Gewicht bestimmen und erhaltenen Wert wie folgt kalibrieren:

3 Mit der MODE-Taste auf PUMP% Flow rate

4 MAX/CAL-Taste drücken (Anzeige blinkt)
Mit ▲▼ Taste gewogenen oder gemessenen Wert eingeben.

5 Mit MAX/CAL-Taste speichern (die Fließrate kehrt nun automatisch auf den vorgegebenen Soll-Wert zurück)

6 Mit RUN/STOP starten

➡ Je nach Anwendungsbedingungen kann mehrmaliges Kalibrieren nötig sein.

Calibrating the flow rate

1 Change mode to PUMP% Flow rate (see pumping by flow rate, page 18)
Enter the required flow rate with the ▲▼ keys

2 Change mode to DISP Time
– Enter 60 seconds by using the ▲▼ keys
– Start pump with RUN/STOP
➡ Pump stops automatically after 60 seconds
➡ Measure the dispensed liquid by volume or weight and calibrate the ascertained value as follows:

3 Return to mode PUMP% Flow rate

4 Press the MAX/CAL button (displayed value blinks)
Enter the weighed or measured value with the ▲▼ keys

5 Confirm with the MAX/CAL-key (the flow rate setting returns automatically to the initially entered set point)

6 Start with the RUN/STOP-key

➡ Depending on the application conditions repeated calibration may be necessary.

Calibration du débit

1 Passer avec la touche MODE sur PUMP% Flow rate (voir pompage selon le débit page 18)
Introduire le débit souhaité au moyen des touches ▲▼

2 Passer avec la touche MODE sur DISP Time
– Introduire 60 secondes avec les touches ▲▼
– Mettre en route avec RUN/STOP
➡ La pompe s'arrête automatiquement après 60 secondes
➡ Déterminer le liquide dosé selon le volume ou le poids et calibrer la valeur ainsi obtenue comme suit:

3 Passer avec la touche MODE sur PUMP% Flow rate

4 Presser la touche MAX/CAL (l'affichage clignote)
Saisir la valeur pesée ou mesurée avec les touches ▲▼

5 Mémoriser avec la touche MAX/CAL (le débit retourne maintenant automatiquement à la valeur préréglée initialement)

6 Mettre en route avec RUN/STOP

➡ En fonction des conditions d'application, il peut être nécessaire de calibrer plusieurs fois.

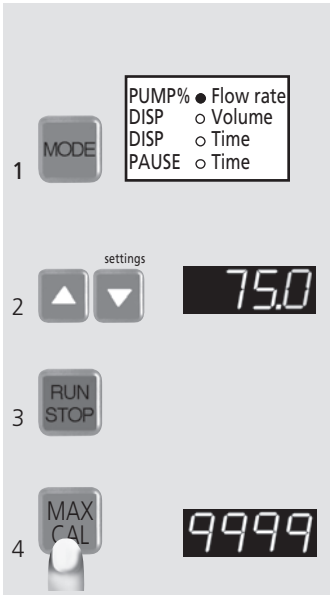

Pumpen nach Drehzahl

⚠ Zuerst % Drehzahl wählen (Seite 15 bzw. 16, TUBE)

1 Mit der MODE-Taste auf PUMP% Flow rate

2 Mit den ▲▼ Tasten gewünschte Drehzahl wählen
- 1.0 – 100.0% der max. Drehzahl (IPC = 45 min^{-1}, IPC-N = 11.25 min^{-1})
- einstellbar in Schritten von 0.1%

3 Mit RUN/STOP starten
- laufender Strich zeigt Drehrichtung

➡ Drehzahl kann auch bei laufender Pumpe geändert werden

4 MAX/CAL-Taste bei laufender Pumpe gedrückt halten
➡ Pumpe dreht mit max. Drehzahl (für schnelles Füllen/ Entleeren des Systems)

Pumping by drive speed

⚠ First select % speed (pages 15 and 16, TUBE)

1 Change mode to PUMP% Flow rate

2 Enter the required speed with the ▲▼ keys
- 1.0 – 100.0% of max. speed (IPC = 45 rpm, IPC-N = 11.25 rpm)
- adjustable in steps of 0.1%

3 Start pump with RUN/STOP
- running dash indicates the rotation direction

➡ The rotation speed can also be adjusted whilst the pump is running

4 Maintain pressure on the MAX/CAL key while the pump is running.
➡ Pump runs at maximum speed (ideal for fast filling or emptying the system).

Pompage selon le nombre de tours

⚠ Sélectionner d'abord % des nb de tours (p. 15/16 TUBE)

1 MODE sur PUMP% Flow rate

2 Choisir le sens de rotation avec les touches ▲▼
- 1.0 – 100.0% des nb. de tours max. (IPC = 45 t/min, IPC-N = 11.25 t/min)
- réglable digitalement par pas de 0.1%

2 Mise en route avec RUN/STOP
- le sens de rotation est indiqué avec un tiret défilant

➡ Il est aussi possible de modifier le nombre de tours pendant que la pompe fonctionne

4 Maintenez la touche MAX/CAL enfoncée lorsque la pompe fonctionne
➡ La pompe fonctionne avec un nombre de tours maximal (pour un remplissage et une vidange rapides du système)

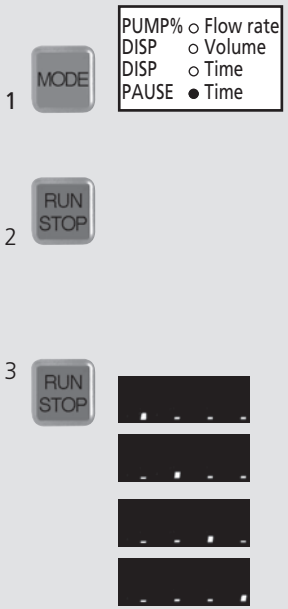

Standby-Betrieb

Diese Funktion empfiehlt sich, um z.B. über Nacht ein **Austrocknen** der Leitungen zu verhindern.

Die Pumpe bleibt in Betrieb und pumpt mit 1 % der max. Fließrate.

1 Mit der MODE-Taste auf PAUSE•Time

2 RUN/STOP-Taste drücken
– laufender Strich zeigt Drehrichtung
– laufender Punkte zeigt Standby-Betrieb
– Die Pumpe läuft mit 1% der max. Drehzahl

3 RUN/STOP-Taste erneut drücken. Pumpe kehrt vom Standby Modus in den normalen Pausen-Modus zurück.

Stand-by mode

The purpose of this mode is to prevent the tubing system from **drying out** (e.g. over night).

The pump maintains in operation and runs at a max. flow rate of 1%.

1 Change the mode to PAUSE•Time

2 Press the RUN/STOP key
– running dash indicates the rotation direction
– running dot indicates the stand-by mode
– The pump runs at a max. rotation speed of 1%

3 Press the RUN/STOP key again. The pump returns from the stand-by mode to Pause.

Fonctionnement en stand-by

Cette fonction est recommandée p. ex. pour éviter que les tubes **ne se dessèchent** durant la nuit.

La pompe reste en fonctionnement et pompe à 1% du nb de tours max.

1 MODE sur PAUSE•Time

2 Mise en route avec RUN/STOP
– sens de rotation est indiqué avec un tiret défilant
– fonctionnemment en stand-by est indiqué avec un point défilant
– la pompe fonctionne à 1% du nb de tours max.

3 Presser à nouveau la touche RUN/STOP. La pompe retourne du mode stand-by au mode pause normal.

Dosieren nach Volumen

⚠ Zuerst Schlauch iØ programmieren (Seite 15, 16)

1 Mit der MODE-Taste auf DISP Volume wechseln

2 Mit den ▲▼ Tasten gewünschtes Dosiervolumen eingeben. Drei Display-Anzeigen sind möglich:

Mikroliter:	z.B.	17.0 µl	= **17.0**µ
Milliliter:	z.B.	17.0 ml	= **17.0**
Liter:	z.B.	17.0 l	= **17.0L**

(Anzeige in Liter ab 999 bzw. 9999 ml)

➡ Für eine präzise Dosierung empfehlen wir, die Pumpe zu kalibrieren (siehe Seite 23)

3 Mit RUN/STOP starten. Die Pumpe stoppt nach Ablauf des eingegebenen Dosiervolumens.

➡ Drücken der RUN/STOP-Taste <u>während der Dosierung</u> unterbricht den Dosiervorgang
a) nochmaliges Drücken von RUN/STOP setzt die Dosierung fort, oder
b) mit escape wird der Dosierungvorgang endgültig abgebrochen

➡ Mit den ▲▼ Tasten kann das Dosiervolumen auch <u>während des Dosiervorganges</u> verändert werden.

➡ Während des Dosiervorganges kann im Modus PUMP% Flow rate die
– Fließrate (in µl/min bzw. ml/min) bzw.
– Drehzahl (in %)
abgelesen und mit den ▲▼ Tasten verändert werden

Dispensing by volume

⚠ First enter the tube i.d. (pages 15, 16)

1 Change the mode to DISP Volume

2 Use the ▲▼ keys for entering the required dispensing volume. Three display readings are available:

Microlitres:	e.g.	17.0 µl	= **17.0**µ
Millilitres:	e.g.	17.0 ml	= **17.0**
Litres:	e.g.	17.0 l	= **17.0L**

(Display in litres from 999 or 9999 ml, resp.)

➡ For dispensing accurately we recommend you to calibrate the pump (see p. 23)

3 Start pump with RUN/STOP The pump stops after dispensing the set volume.

➡ The <u>dispensing process can be interrupted</u> by pressing RUN/STOP
a) pressing RUN/STOP again continues the dispensing process, or
b) pressing the escape key aborts the interrupted dispensing process

➡ With the ▲▼ keys the dispensing volume can be changed <u>even during the dispensing process.</u>

➡ Changing to the MODE PUMP% Flow rate during the dispensing process allows the user to retrieve and adjust the following values:
– flow rate (µl or ml/min) or
– rotation speed (in %)

Dosage selon le volume

⚠ Sélectionner d'abord le Ø int. du tube (pages 15, 16)

1 Passer avec la touche MODE sur DISP Volume

2 Saisir le volume de dosage souhaité avec les touches ▲▼ Trois affichages sont possibles:

Microlitres:	p.e.	17.0 µl	= **17.0**µ
Millilitres:	p.e.	17.0 ml	= **17.0**
Litres:	p.e.	17.0 l	= **17.0L**

(Affichage en litres dès 999 ou 9999 ml, resp.)

➡ pour un dosage précis, il est recommandé de calibrer la pompe (voir page 23)

3 Mettre en route avec RUN/STOP. La pompe s'arrête après avoir dosé le volume donné

➡ Le dosage peut être interrompu en pressant sur la touche RUN/STOP
a) presser RUN/STOP pour continuer le dosage, ou
b) presser la touche escape pour interrompre définitivement le dosage.

➡ Le temps de dosage peut être modifié avec les touches ▲▼ également <u>pendant le dosage</u>.

➡ Pendant le dosage, les valeurs suivantes peuvent être lues dans le mode PUMP% Flow rate et modifiées avec les touches ▲▼
– Débit (µl ou ml/min) ou
– Nombre de tours (en %)

Volumen kalibrieren

1 Mit der MODE-Taste auf DISP Volume wechseln
➔ Mit den ▲▼ Tasten das Dosiervolumen eingeben

2 Mit RUN/STOP starten
➔ Pumpe stoppt automatisch
➔ Dosierte Flüssigkeit nach Volumen oder Gewicht bestimmen

3 Im gleichen Modus (DISP Volume) die MAX/CAL-Taste drücken (Anzeige blinkt)

4 Mit den ▲▼ Tasten effektiv dosiertes Volumen eingeben

5 Mit der MAX/CAL-Taste speichern
➔ Pumpe kalibriert sich und kehrt automatisch auf den ursprünglich vorgegebenen Sollwert zurück

6 Mit RUN/STOP starten

➔ Je nach Anwendungsbedingungen kann mehrmaliges Kalibrieren nötig sein.

Calibrating the volume

1 Change the MODE to DISP Volume
➔ Enter the dispensing volume with the ▲▼ keys

2 Start with RUN/STOP
➔ Pump stops automatically
➔ Measure the dispensed liquid by volume or weight

3 Stay in the same mode (DISP Volume) and press the MAX/CAL key (display blinks)

4 Enter the effectively dispensed volume with the ▲▼ keys

5 Save setting with the MAX/CAL key
➔ Pump is calibrated and returns automatically to the initially entered set point

6 Start pump with RUN/STOP

➔ Depending on the application conditions repeated calibration may be necessary.

Calibration du volume

1 Passer avec la touche MODE sur DISP Volume
➔ Saisir le volume de dosage souhaité avec les touches ▲▼

2 Mettre en route avec RUN/STOP
➔ La pompe s'arrête automatiquement
➔ Déterminer le liquide dosé selon le volume ou le poids

3 Presser sur la touche MAX/CAL dans le même mode (DISP Volume) (l'affichage clignote)

4 Saisir le volume effectivement dosé avec les touches ▲▼

5 Mémoriser avec la touche MAX/CAL
➔ La pompe est calibrée et retourne automatiquement à la valeur préréglée initialement

6 Mettre en route avec RUN/STOP

➔ En fonction des conditions d'application, il peut être nécessaire de calibrer plusieurs fois.

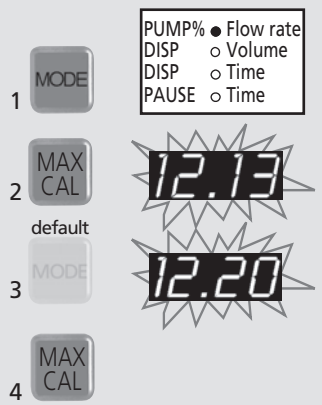

Default-Kalibration Fließrate

1 Mit der MODE-Taste auf PUMP% Flow rate

2 MAX/CAL-Taste drücken (Anzeige blinkt)

3 default-Taste drücken (Anzeige blinkt).

4 Mit der MAX/CAL-Taste speichern

➔ Setzt gleichzeitig auch das Volumen auf den Default-Wert zurück

Default calibration (flow rate)

1 Change the mode to PUMP% Flow rate

2 Press the MAX/CAL key (displayed value blinks)

3 Press the default key (default value blinks).

4 Confirm with the MAX/CAL key

➔ At the same time, the volume is also reset to the default value

Calibration par défaut (débit)

1 Passer avec la touche MODE sur PUMP% Flow rate

2 Presser la touche MAX/CAL (l'affichage clignote)

3 Presser la touche default (valeur par défaut clignote).

4 Mémoriser avec la touche MAX/CAL

➔ Le volume est également remis à sa valeur par défaut.

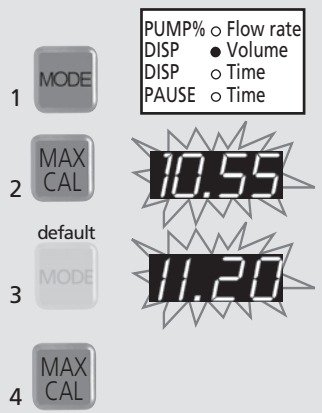

Default-Kalibration Volumen

1 Mit der MODE-Taste auf DISP Volume wechseln

2 MAX/CAL-Taste drücken (Anzeige blinkt)

3 default-Taste drücken (Anzeige blinkt).

4 Mit der MAX/CAL-Taste speichern

➔ Setzt gleichzeitig auch die Fließrate auf den Default-Wert zurück

Default calibration (volume)

1 Change the mode to DISP Volume

2 Press the MAX/CAL key (displayed value blinks)

3 Press the default key (default value blinks).

4 Confirm with the MAX/CAL key

➔ At the same time, the flow rate is also reset to the default value

Calibration par défaut (volume)

1 Passer avec la touche MODE sur DISP Volume

2 Presser la touche MAX/CAL (l'affichage clignote)

3 Presser la touche default (valeur par défaut clignote).

4 Mémoriser avec la touche MAX/CAL

➔ Le débit est également remis à sa valeur par défaut.

Dosieren nach Zeit

Die Dosierzeit kann von 0.1s–999h eingegeben werden.

1 Mit der MODE-Taste auf DISP Time wechseln

2 Mit den ▲▼ Tasten gewünschte Zeit eingeben
➡ Suchlauf beschleunigt sich, wenn ▲ oder ▼ Taste gedrückt bleibt.
Sekunden: 0.1–899.9 (in 0.1s Schritten)
Minuten: 15'–899' (in 1min Schritten)
Stunden: 15h–999h (in 1h Schritten)

3 Mit RUN/STOP starten.
Die Pumpe stoppt nach Ablauf der eingegebenen Dosierzeit.
➡ Drücken der RUN/STOP-Taste während der Dosierung unterbricht den Dosiervorgang
a) nochmaliges Drücken von RUN/STOP setzt die Dosierung fort, oder
b) mit escape wird der Dosierungvorgang endgültig abgebrochen

➡ Mit den ▲▼ Tasten kann die Dosierzeit auch während des Dosiervorganges verändert werden.

➡ Während des Dosiervorganges kann im Modus PUMP% Flow rate die
– Fließrate (in µl/min bzw. ml/min) bzw.
– Drehzahl (in %)
abgelesen und mit den ▲▼ Tasten verändert werden

Dispensing by time

The dispensing time can be entered from 0.1s to 999h.

1 Change the mode to DISP Time

2 Enter the required dispensing time with the ▲▼ keys
➡ The display accelerates when pressure on the ▲ or ▼ key is maintained.
Seconds: 0.1–899.9 (in steps of 0.1s)
Minutes: 15'–899' (in 1min steps)
Hours: 15h–999h (in 1h steps)

3 Start pump with RUN/STOP
The pump stops after the dispensing time has elapsed.
➡ The dispensing process can be interrupted by pressing RUN/STOP
a) pressing RUN/STOP again continues the dispensing process, or
b) pressing the escape key aborts the interrupted dispensing process

➡ With the ▲▼ keys the dispensing time can be changed even during the dispensing process.

➡ Changing to the MODE PUMP% Flow rate during the dispensing process allows the user to retrieve and adjust the following values:
– flow rate (in µl(min or ml/min)
– rotation speed (in %)

Dosage selon le temps

La durée de dosage peut être définie de 0.1s â 999 h

1 MODE sur DISP Time

2 Introduire la durée désirée au moyen des touches ▲▼
➡ La procédure de recherche s'accélère lorsque l'on maintient les touches ▲ ou ▼ enfoncées.
Secondes: 0.1–899.9 (en pas de 0.1s)
Minutes: 15'–899' (en pas de 1min)
Heures: 15h–999h (en pas de 1h)

3 Mettre en route avec RUN/STOP
La pompe s'arrête après que le temps de dosage soit écoulé.
➡ Le cycle de dosage peut être interrompu avec la touche RUN/STOP
a) presser RUN/STOP pour continuer le cycle de dosage , ou
b) presser la touche escape pour interrompre définitivement le processus de dosage.

➡ Le temps de dosage peut être modifié avec les touches ▲▼ également pendant le dosage.

➡ Pendant le dosage, les valeurs suivantes peuvent être lues dans le mode PUMP% Flow rate et modifiées avec les touches ▲▼ .
– débit (µl/min or ml/min) ou
– nb de tours (en %)

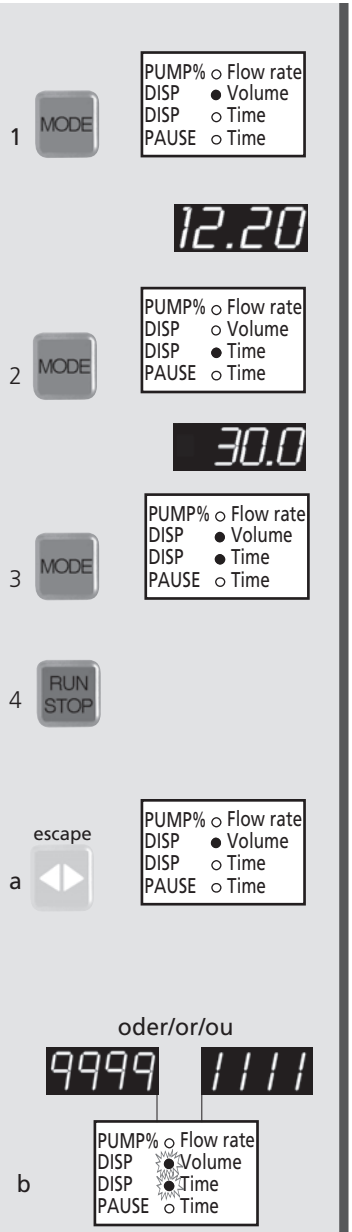

Volumendosierung in einer Zeiteinheit

1 Mit der MODE-Taste auf DISP Volume
Mit den ▲▼ Tasten gewünschtes Volumen

2 Mit der MODE-Taste auf DISP Time, mit den ▲▼ Tasten gewünschte Zeit eingeben (0.1s – 999h)

3 MODE-Taste drücken
➔ Beide LED's leuchten gleichzeitig

4 Mit RUN/STOP starten
➔ Die Pumpe dosiert nun das gewünschte Volumen innerhalb der vorgegebenen Zeit

a Änderungen / Korrekturen
escape-Taste drücken
➔ Für Zeit- oder Volumenänderung kehrt die Pumpe direkt in den Modus DISP Volume zurück
➔ Eingabe von 1–3 wiederholen

b Fehlermeldung
LED's blinken wechselseitig

9999 = Volumen zu groß
Zeit zu kurz
1111 = Volumen zu klein
Zeit zu lang

Trotz Volumen- oder Zeitanpassung blinken LED's weiter:
➔ Schlauchdurchmesser wechseln, da andere Fließrate notwendig ist.

Dispensing by volume within a pre-set time

1 Change the mode to DISP Volume
Enter the required volume with the ▲▼ keys

2 Change mode to DISP Time
Enter the required time with the ▲▼ keys

3 Push the MODE key
➔ Both LEDs light up simultaneously

4 Start pump with RUN/STOP
➔ The pump dispenses the required volume within the pre-set time.

a Changes / Corrections
Press the escape key
➔ For changing the dispensing time or dispensing volume, MODE returns directly to DISP Volume
➔ Repeat steps 1 to 3

b Error message
LEDs are blinking alternately

9999 = volume too large
time too short
1111 = volume too small
time too long

Despite volume and time adjustments, the LEDs keep on blinking:
➔ change the tubing i.d. in order to obtain other flow rate

Dosage d'un volume dans un intervalle de temps donné

1 Passer avec la touche MODE sur DISP Volume. Introduire le volume souhaité au moyen des touches ▲▼

2 Passer avec la touche MODE sur DISP Time. Introduire la durée désirée au moyen des touches ▲▼ (0.1s - 999h)

3 Presser sur la touche MODE
➔ Les deux LED s'allument simultanément

4 Mettre en route avec RUN/STOP
➔ La pompe dose désormais le volume souhaité dans l'intervalle de temps prescrit

a Modifications / corrections
Presser sur la touche escape
➔ Pour changer le temps ou le volume de dosage, la pompe retourne directement en mode DISP Time
➔ Répéter la saisie de 1 à 3

b Message d'erreurs
les deux LED clignotent alternativement

9999 = volume trop grand
temps trop court
1111 = volume trop petit
temps trop long

Malgré l'adaptation du volume ou du temps, les LED continuent à clignoter:
➔ Changer la tête de pompe étant donné qu'un autre débit est nécessaire

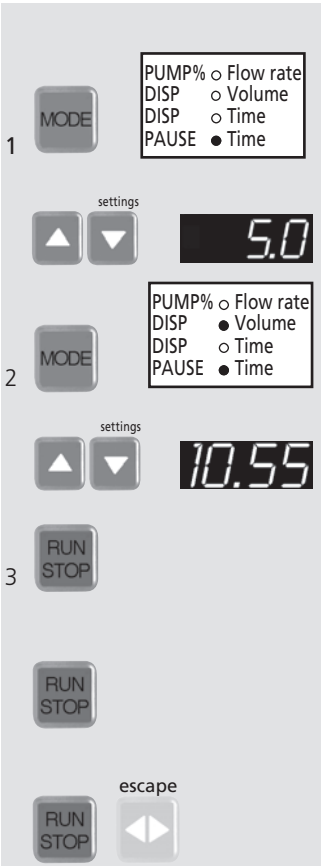

Hinweis

Einstellung Anzahl Dosieryklen siehe Seite 29.

Please note

For entering the number of dispensing cycles see page 29.

Remarque

Pour programmer le nombre de cycles de dosage voir page 29.

Intervall-Dosieren (Volumen)

Repetitives Dosieren nach Volumen mit Pause
⚠ Zuerst Schlauch iØ programmieren (Seite 15, 16)

1 Mit der MODE-Taste auf PAUSE Time
Pause eingeben (0.1s–999h)

2 Die MODE-Taste 1x drücken
➡ PAUSE und DISP Volume LED's leuchten gleichzeitig
Mit den ▲▼ Tasten Volumen eingeben

3 Mit RUN/STOP-Taste starten
➡ Pumpe dosiert in Intervallen
➡ Aktiver Modus blinkt
➡ Drücken der RUN/STOP-Taste während der Dosierung bzw. Pause unterbricht den Vorgang
a)nochmaliges Drücken von RUN/STOP setzt die Dosierung bzw. Pause fort, oder
b) mit escape wird der Dosierungvorgang endgültig abgebrochen

➡ Das Dosiervolumen bzw. die Pausenzeit auch während des Dosiervorganges verändert werden. Der neue Sollwert erscheint kurz im Display.

➡ Während des Dosiervorganges kann im Modus PUMP% Flow rate die
– Fließrate
(in µl/min bzw. ml/min) bzw.
– Drehzahl (in %)
abgelesen und mit den ▲▼ Tasten verändert werden

Falls nötig, das Volumen kalibrieren wie auf Seite 23 angegeben.

Intermittent dispensing (by volume)

Intermittent dispensing by volume with a pause
⚠ First enter the tube i.d. (pages 15, 16)

1 Change to PAUSE Time
Enter the pause time (0.1s–999h)

2 Press the MODE key once
➡ Both LEDs for PAUSE and DISP Volume light up simultaneously
Enter the volume

3 Start the pump with the RUN/STOP key
➡ Pump dispenses at intervals
➡ Active mode blinks
➡ The dispensing or pause cycle can be interrupted by pressing RUN/STOP
a) pressing RUN/STOP again continues the dispensing or pause cycle, or
b) pressing the escape key aborts the interrupted dispensing process

➡ The dispensing volume or pause time can be changed even during the dispensing process. The newly entered set point appears shortly on the display.

➡ Changing to the MODE PUMP% Flow rate during the dispensing process allows the user to retrieve and adjust the following values:
– flow rate (µl/min or ml/min) or
– rotation speed (in %)

If necessary, calibrate the volume as indicated on page 23.

Dosage par intervalles (selon volume)

Dosage répétitif selon le volume avec un temps de pause prédéfini
⚠ Sélectionner d'abord le Ø int. du tube (pages 15, 16)

1 Passer avec la touche MODE sur PAUSE Time
Introduire le temps de pause au moyen des touches ▲▼ (0. 1s – 999h)

2 Presser 1 fois la touche MODE
➡ les deux diodes électroluminescentes PAUSE et DISP Volume s'allument simultanément. Introduire le volume au moyen des touches ▲▼

3 Mettre en route avec RUN/STOP
➡ La pompe dose par intervalles
➡ Le mode actif clignote.
➡ Le cycle de dosage ou de pause peut être interrompu avec la touche RUN/STOP
a) presser RUN/STOP pour continuer le cycle de dosage ou de pause, ou
b) presser la touche escape pour interrompre définitivement le processus de dosage.

➡ Le volume de dosage peut également être modifié en cours de dosage avec les touches ▲▼. La nouvelle valeur saisie apparaît brièvement sur l'affichage.

➡ Pendant le dosage, les valeurs suivantes peuvent être lues dans le mode PUMP% Flow rate et modifiées avec les touches ▲▼ .
– débit (µl/min or ml/min) ou
– nb de tours (en %)

Si nécessaire, calibrer le volume comme indiqué à la page 23.

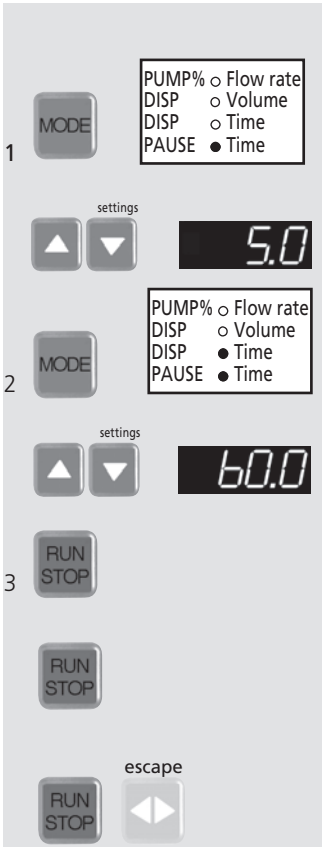

Intervall-Dosieren (Zeiteinheit)

Repetitives Dosieren nach Zeit mit vorgegebener Pausenzeit

1 Mit der MODE-Taste auf PAUSE Time
Mit den ▲▼ Tasten Pausenzeit eingeben (0.1s – 999h)

2 Die MODE-Taste 2x drücken
➡ PAUSE und DISP Time LED's leuchten gleichzeitig
Mit den ▲▼ Tasten Dosierzeit eingeben

3 Mit RUN/STOP-Taste starten
➡ Pumpe dosiert in Intervallen
➡ Aktiver Modus blinkt
➡ Drücken der RUN/STOP-Taste während der Dosierung bzw. Pause unterbricht den Vorgang
a) nochmaliges Drücken von RUN/STOP setzt die Dosierung bzw. Pause fort, oder
b) mit escape wird der Dosierungvorgang endgültig abgebrochen.

➡ Mit den ▲▼ Tasten kann die Dosierzeit bzw. Pausenzeit auch während des Dosiervorganges verändert werden. Der neu eingegebene Sollwert erscheint kurz im Display.

➡ Während des Dosiervorganges kann im Modus PUMP% Flow rate die
– Fließrate (in µl/min bzw. ml/min) bzw.
– Drehzahl (in %)
abgelesen und mit den ▲▼ Tasten verändert werden

Hinweis

Einstellung Anzahl Dosieryklen siehe Seite 29.

Intermittent dispensing (by time)

Intermittent dispensing by time with a pre-set pause time

1 Change to PAUSE Time
Enter the pause time (0.1s to 999h) with ▲▼ keys

2 Press the MODE key twice
➡ Both LEDs for PAUSE and DISP Time light up simultaneously
Enter the dispensing time with the ▲▼ keys

3 Start pump with RUN/STOP
➡ Pump dispenses at intervals
➡ Active mode blinks
➡ The dispensing or pause cycle can be interrupted by pressing RUN/STOP
a) pressing RUN/STOP again continues the dispensing or pause cycle, or
b) pressing the escape key aborts the interrupted dispensing process

➡ With the ▲▼ keys the dispensing or pause time can be changed even during the dispensing process. The newly entered set point appears shortly on the display.

➡ Changing to the MODE PUMP% Flow rate during the dispensing process allows the user to retrieve and adjust the following values:
– flow rate (µl/min or ml/min)
– rotation speed (in %)

Please note

For entering the number of dispensing cycles see page 29.

Dosage par intervalles (unité de temps)

Dosage répétitif selon le temps avec un temps de pause prédéfini.

1 Passer avec la touche MODE sur PAUSE Time
Introduire le temps de pause au moyen des touches ▲▼ (0,1s – 999h)

2 Presser 2 fois la touche MODE
➡ les deux LED PAUSE et DISP Time s'allument simultanément
Introduire la durée de dosage au moyen des touches ▲▼

3 Mettre en route avec la touche RUN/STOP
➡ La pompe dose par intervalles
➡ Le mode actif clignote.
➡ Le cycle de dosage ou de pause peut être interrompu avec la touche RUN/STOP
a) presser RUN/STOP pour continuer le cycle de dosage ou de pause, ou
b) presser la touche escape pour interrompre définitivement le processus de dosage.

➡ La durée de dosage et de pause peut également être modifiée en cours de dosage avec les touches ▲▼ .
La nouvelle valeur saisie apparaît brièvement sur l'affichage.

➡ Pendant le dosage, les valeurs suivantes peuvent être lues dans le mode PUMP% Flow rate et modifiées avec les touches ▲▼ .
– débit (µl/min or ml/min) ou
– nb de tours (en %)

Remarque

Pour programmer le nombre de cycles de dosage voir page 29.





Anzahl Dosierzyklen

Beim Dosieren in Intervallen (nach Zeit bzw. Volumen) kann die Anzahl Dosierzyklen vorgegeben werden. Siehe Grundeinstellungen auf Seite 17.

➔ Während der Pausen zeigt das Display die noch verbleibende Anzahl Dosierungen an

➔ Bei langen Pausen kann mittels MAX/CAL-Taste die verbleibende Pausenzeit abgefragt werden

➔ Drücken der RUN/STOP-Taste während der Dosierung bzw. Pause unterbricht den Vorgang

a) nochmaliges Drücken von RUN/STOP setzt den Vorgang fort, oder

b) mit escape wird der Dosierungvorgang endgültig abgebrochen

➔ Die Anzahl Dosierzyklen bleibt gespeichert, bis unter Cycles (im Modus Grundeinstellungen) der Wert verändert wird (Seite 17)

Number of dispensing cycles

The number of dispensing cycles can be entered when dispensing at intervals (by time and volume). See basic settings on page 17.

➔ During the pauses the remaining number of dispensing cycles is indicated on the display

➔ During long pauses the remaining pause time can be retrieved by pressing the MAX/CAL key

➔ The dispensing or pause cycle can be interrupted by pressing RUN/STOP

a) pressing RUN/STOP again continues the process, or

b) pressing the escape key aborts the interrupted dispensing process

➔ The number of dispensing cycles remains stored until changes are made in the basic settings (page 17)

Nombre de cycles de dosage

Lors du dosage par intervalles (selon le temps, resp. le volume), il est possible de définir le nombre de cycles de dosage. (Valeurs de base, p. 17)

➔ Pendant les pauses, l'affichage indique le nombre de dosages devant encore être effectués.

➔ Pendant de longues pauses, le temps de pause restant peut être contrôlé avec la touche MAX/CAL.

➔ Le cycle de dosage ou de pause peut être interrompu avec la touche RUN/STOP

a) presser RUN/STOP pour continuer le cycle de dosage ou de pause, ou

b) presser la touche escape pour interrompre définitivement le processus de dosage.

➔ Le nombre de cycles de dosages reste enregistré tant qu'aucuns changements ne soient effectués sur les valeurs de base (page 17).

Pumpen gegen Druck

Die IPC-Pumpe kann im Dauerbetrieb bis max. 1.0 bar Differenzdruck eingesetzt werden (kleine Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben höhere Drücke).

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre Ismatec®-Vertretung.

Pumping against pressure

The IPC pump can be used for continuous duty at a differential pressure of max. 1.0 bar (smaller tube sizes and/or lever type cassettes allow higher pressures)

In case of any doubts please contact your Ismatec® agent.

Pompage contre pression

En exploitation continue, la pompe IPC peut être employée jusqu'à 1.0 bar de pression différentielle au maximum. Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes.

En cas de doute, veuillez vous adresser à votre représentant Ismatec®.

Wenn die Pumpe ruht

Wir empfehlen, bei Betriebsunterbrüchen die Schläuche zu entspannen. Es genügt, wenn die Kassette einseitig ausgeklinkt wird. Die Schläuche werden dadurch geschont und ihre Lebensdauer verlängert sich.

⚠ Rückflussgefahr
Wird der Schlauch nicht mehr gequetscht, kann das Medium zurückfließen (Syphon-Effekt).

When the pump is idle

When the pump is idle, we recommend you to release the tubing from pressure. Releasing the cassette on one side is sufficient. This helps to protect the tubing from unnecessary strain and prolongs its service-life.

⚠ Syphoning effect
When the tubing is released from squeezing, the fluid can flow back to the reservoir.

Durant les temps d'arrêt

En cas d'interruption de l'exploitation, nous recommandons de détendre les tubes, respectivement de les sortir de la tête de pompe. Il suffit de relâcher la cassette sur le côté droit. Vous ménagez ainsi les tubes et en prolongez la durée de vie.

⚠ Danger de refluement.
Si le tube n'est plus pincé, le liquide refoulé peut refluer.

Hinweis

Wir verweisen auch auf unsere ausführliche Schlauch-dokumentation.

Please note

Please also refer to our detailed tubing documentation.

Remarque

Veuillez également vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes.

Einlaufzeit der Schläuche

Jeder neue Schlauch braucht eine Einlaufzeit. Für konstante und reproduzierbare Fließraten ist es unbedingt nötig, neue Schläuche vor ihrem Einsatz mind. 1–3 Stunden mit Wasser oder dem zu fördernden Medium einlaufen zu lassen.

Lebensdauer der Schläuche

Die Lebensdauer hängt stark von den jeweiligen Anwendungs-bedingungen in Kombination mit dem verwendeten Schlauch-material ab.
Beispiel: Chemikalien, Drehzahl, Differenzdruck, Temperatur, Viskosität, Schlauchanpressdruck, etc.

Unverbindliche Richtwerte über die Lebensdauer finden Sie unsere ausführlichen Schlauch-dokumentation.

Zur Verschleißminderung empfehlen wir, die Schläuche und Pumpenrollen von Zeit zu Zeit mit Silikonölspray (Best.Nr. SC0179) einzusprühen.
Dies kann die Lebensdauer der Schläuche verlängern.

Running-in period for tubing

Every new tube requires a running-in period. If constant and repeatable flow rates are required, we recommend you to run new tubing in with water or the medium to be pumped for at least 1 to 3 hours before you start the application.

Tubing life

The service-life of the tubing depends on the application and the tubing material used. Example: chemicals, rotation speed, differential pressure, temperature, viscosity, pressure on tubing, etc.

General information on the service-life is stated our detailed tubing documentation (without obligation!).

In order to reduce wear and tear of the tubing, we recommend users to spray both the tubing and the pump rollers with silicone oil spray (Order No. SC0179). This may improve the service life of the tubing.

Durée de rodage des tubes

Chaque nouveau tube a besoin d'un temps de rodage. Pour obtenir des débits constants et reproductibles, il est absolument nécessaire de roder de nouveaux tubes avant leur utilisation pendant 1 à 3 heures au minimum avec de l'eau ou avec le liquide à refouler.

Durée de vie des tubes

La durée de vie dépend fortement des conditions d'application en combinaison avec le matériau du tube employé. Exemple: produits chimiques, nombre de tours, pression différentielle, température, viscosité, pression du tube, etc.

Vous trouverez des valeurs de référence indiquées sans engagement de notre part dans notre documentation détaillée sur les tubes.

Nous recommandons de vaporiser les tubes et les galets de pompe de temps à autre avec de l'huile de silicone en spray (No comm. SC0179). Cela peut accroître la durée de vie des tubes.

Überlastschutz

Die IPC-Schlauchpumpe verfügt über eine Überlast-Sicherung. Eine Überlastung wird im Display durch die Buchstaben 'OL' (für Overload) angezeigt, und die Pumpe stoppt.

In einer solchen Situation ist die Pumpe sofort mit dem Netzschalter auszuschalten. Bevor die Pumpe wieder gestartet wird, ist unbedingt zu prüfen, was die Überlastung der Pumpe verursacht hat (z.B. zu hoher Differenzdruck, etc.).

➔ Erst nachdem die Ursache für die Überlast behoben worden ist, darf die Pumpe neu gestartet werden.

Overcurrent protector

The IPC tubing pump features an overload protector. When an overload condition occurs, it is indicated on the display by the letters 'OL' and the pump is stopped.

Whenever this situation occurs, the pump must be switched off immediately. Before the pump is re-started, it is most important to check the reason for the overload (eg. too high differential pressure, etc.).

➔ Only when the cause of the overload has been detected and the failure corrected accordingly may the pump be started again.

Protection de surcharge

La pompe IPC possède une protection de surcharge. Un état illégal est indiqué sur l'écran par l'affichage des lettres 'OL' (pour Overload).

Dans une telle situation, la pompe doit étre immédiatement déclenchée. Avant d'enclencher à nouveau la pompe, il est indispensable de contrôler ce qui a pu provoquer la surcharge (p. ex. pression différentielle trop élevée, etc.).

➔ La pompe ne doit être remise en marche qu'après l'identification de la cause de la surcharge et la réparation correspondante du défaut.

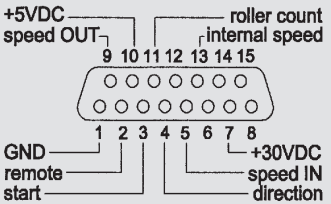

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote
Pin 3, start
Pin 4, direction
Pin 13, internal speed

Digitale Ausgänge (TTL-Pegel)
Digital outputs (TTL-level)
Sorties numériques (niveau TTL)
Pin 11, roller count

Analoge Eingänge
Analog inputs
Entrées analogiques
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC}
0–20 mA / 4–20 mA

Analoge Ausgänge
Analog outputs
Sorties analogiques
Pin 9, speed OUT
0-10 V_{DC} / 0–10.9 kHz

Analogschnittstelle

Pin 1, GND (Masse)
Mit dem Schutzleiter verbundene Masse. Bezugspotential für alle anderen Pins.

Pin 2, remote
Für Umschaltung zwischen manueller Bedienung und der Analogschnittstelle. Zur Aktivierung der Analog-Schnittstelle muss Pin 2 mit Pin 1 (GND) verbunden werden.

Pin 3, start
- Im Normalbetrieb (Pin 2 offen) dient Pin 3 als Fußschalter (siehe Grundeinstellungen Seite 17)
- Im Remote-Betrieb (Pin 2 auf GND) startet die Pumpe bei Verbindung mit Pin 1 (GND)

Pin 4, direction
Wenn offen, dreht die Pumpe im Uhrzeigersinn; wenn mit Pin 1 (GND) verbunden, dreht sie im Gegenuhrzeigersinn

Pin 5, speed IN
Für externe Drehzahlsteuerung (0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA) Wahlmöglichkeit mittels DIP-Switch im Geräteinnern (siehe Seite 35)

Pin 7, +30V_{DC}
Es stehen ca. +30 V_{DC} zur Verfügung (max. Strom 1A).

Analog interface

Pin 1, GND (ground)
Connected to the protective earth conductor. Reference potential for all other pins.

Pin 2, remote
For changing between manual control and analog interface. For activating the analog interface, pin 2 must be connected with pin 1 (GND).

Pin 3, start
- In normal operation (pin 2 open) pin 3 operates the foot-switch (see basic settings, page 17)
- In remote operation (pin 2 to GND) the pump starts when connected to pin 1 (GND)

Pin 4, direction
In the open position the pump turns clockwise; when connected to pin 1 (GND) it turns counter-clockwise.

Pin 5, speed IN
For external speed control (0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA) Alternatives by means of DIP switches inside the pump (see page 35)

Pin 7, +30V_{DC}
About +30 V_{DC} are available (max. current 1A).

Interface analogique

Pin 1, GND (masse)
Connecté au conducteur de protection. Potentiel de référence pour toutes les autres pins.

Pin 2, remote
Pour commuter du service manuel à l'interface analogique. Pour activer l'interface analogique, le pin 2 doit être connecté au pin 1 (GND).

Pin 3, start
- en exploitation normale (pin 2 ouvert), le pin 3 sert d'interrupteur au pied (voir réglages des DIP-switch en page 32)
- en exploitation à distance (pin 2 sur GND), la pompe se met en route dès qu'elle est connectée au pin 1 (GND)

Pin 4, direction
Si ouvert, le sens de rotation de la pompe est celui des aiguilles d'une montre; si relié avec le pin 1 (GND), elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pin 5, speed IN
Pour la commande externe du nombre de tours (0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA), possibilité de sélection avec le DIP-switch à l'intérieur de l'appareil (v.p. 35)

Pin 7, +30V_{DC}
Environ +30 V_{DC} sont à disposition (courant maximal 1A)

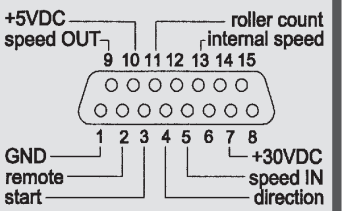

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote
Pin 3, start
Pin 4, direction
Pin 13, internal speed

Digitale Ausgänge (TTL-Pegel)
Digital outputs (TTL-level)
Sorties numériques (niveau TTL)
Pin 11, roller count

Analoge Eingänge
Analog inputs
Entrées analogiques
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC}
0–20 mA / 4–20 mA

Analoge Ausgänge
Analog outputs
Sorties analogiques
Pin 9, speed OUT
0-10 V_{DC} / 0–10.9 kHz

Analogschnittstelle

Pin 9, speed OUT
Die werkseitige Einstellung ist 0–10 V_{DC}, proportional zur Motordrehzahl 45.0 min^{-1} (IPC) bzw. 11.25 min^{-1} (IPC-N)
Alternativ steht ein Frequenzbereich von 0–10.9 kHz zur Verfügung. Wahlmöglichkeit mittels Schiebeschalter S2 im Geräteinnern (siehe Seite 35)

Pin 10, +5 V_{DC}
Es stehen ca. +5 V_{DC} zur Verfügung. (max. Strom 0.1 A)

Pin 11, roller count
Es steht ein Impuls pro Rollenschritt zur Verfügung.

Pin 13, internal speed
Abhängig von der Betriebsart hat Pin 13 unterschiedliche Funktionen:

Analogschnittstelle nicht aktiviert
(Normalbetrieb, d.h. Pin 2 offen)
Hier dient Pin 13 als **Autostart-funktion**. Ist Pin 13 mit Pin 1 (GND) verbunden, kann die Pumpe direkt über die Netzspannung gestartet bzw. angehalten werden (Netzschalter muss eingeschaltet sein).

Analogschnittstelle aktiviert
(Pin 2 auf GND)
- Pin 13 offen:
  Die Drehzahl wird über Pin 5 (speed IN) vorgegeben.
- Pin 13 auf GND
  Die Drehzahl kann am Bedienungspanel der Pumpe eingestellt werden.

Analog interface

Pin 9, speed OUT
The default setting is 0–10 V_{DC}, proportionally to the motor speed of 45.0 rpm (IPC) or 11.25 rpm (IPC-N).
Alternatively a frequency range from 0–10.9 kHz is available. Alternatives with sliding switch S2 inside the pump (see page 35)

Pin 10, +5 V_{DC}
About +5 V_{DC} are available. (max. current 0.1 A)

Pin 11, roller count
One impulse is available for each roller step.

Pin 13, internal speed
Depending on how the pump is operated, pin 13 has different functions:

Analog interface not activated
(Normal operation, i.e. pin 2 is open) Pin 13 serves **as auto-start function**.
If pin 13 is connected to pin 1 (GND), the pump can be started and stopped directly from the power supply (the power switch must be on).

Analog interface activated
(Pin 2 on GND)
- Pin 13 open:
  The rotation speed is adjusted via pin 5 (speed IN).
- Pin 13 on GND:
  The rotation speed can be adjusted by the speed selector on the control panel of the pump.

Interface analogique

Pin 9, speed OUT
Le réglage d'usine par défaut est 0–10 V_{DC}, proportionnel au nombre de tours du moteur 45.0 t/min (IPC) ou 11.25 t/min (IPC-N). Une zone de fréquence de 0–10.9 kHz est à disposition en alternative. Possibilité de sélection au moyen d'un interrupteur coulissant S2 à l'intérieur de l'appareil (v.p. 35).

Pin 10, +5 V_{DC}
Environ +5 V_{DC} sont à disposition (courant maximal 0.1 A)

Pin 11, roller count
Une impulsion est disponible par déplacement de galet.

Pin 13, speed intern
Le pin 13 possède des fonctions différentes en fonction du mode d'opération:

Interface analogique non activée
(Mode d'opération normal, c.-à-d. pin 2 ouvert) Le pin 13 a la fonction **„auto-start"**.
Si le pin 13 est connecté au pin 1 (GND), la pompe peut être mise en route ou arrêtée directement par l'alimentation électrique (l'interrupteur principal doit être sur ON).

Interface analogique activée
(Pin 2 sur GND)
- Pin 13 ouvert: La vitesse de rotation doit être ajustée par le pin 5 (speed IN).
- Pin 13 sur GND: La vitesse de rotation peut être ajustée par le sélecteur de vitesse sur le tableau de commande de la pompe.

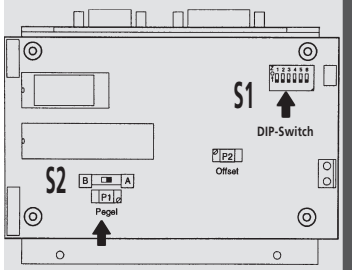

Pin 9 Ausgang
Output/Sortie
A = 0–10 V_{DC} (Standard)
B =0–10.9 kHz

Einstellungen Schalter S1

➔ Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vom Netz getrennt ist.

⚠ Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden!
Spannungsführende Teile im Innern des Gerätes können auch längere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers noch unter Spannung stehen.

Settings of switch S1

➔ Make sure that the pump is disconnected from the mains supply.

⚠ The instrument should only be opened by a qualified technician!
Capacitors inside the pump may still be charged even though the mains plug has been disconnected some time ago.

Réglages du switch S1

➔ Assurez-vous que la pompe soit déconnectée du réseau.

⚠ Cet appareil doit être ouvert par un spécialiste uniquement!
Des pièces conductrices peuvent encore être sous tension très longtemps après que le câble ait été débranché de la prise.

Pins		DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	DIP-Switch 3	DIP-Switch 4	DIP-Switch 5	DIP-Switch 6
Pin 5 speed IN	0–5V		OFF*	OFF*	OFF*		
	0–10V		OFF	OFF	ON		
	0–20mA		OFF	ON	OFF		
	4–20mA		ON	ON	OFF		

* Default-Einstellung

* Default setting

* Valeurs par défaut

Schiebeschalter S2

Dieser Schalter beeinflusst Pin 9, speed OUT
Stellung A: 0–10 V_{DC} (Standard)
Stellung B: 0–10.9 kHz

Sliding switch S2

This switch affects Pin 9, speed OUT
Position A: 0–10 V_{DC} (Standard)
Position B: 0–10.9 kHz

Switch coulissant S2

Cet interrupteur influence le pin 9, speed OUT
Position A: 0–10 V_{DC} (standard)
Position B: 0–10.9 kHz

⚠ Hinweis

Die IPC hat beim Einschalten eine Verzögerung von 3 Sekunden, bis die serielle Schnittstelle zuverlässig anspricht.

⚠ Please note

When switching the IPC on, the serial interface will only respond after a delay of 3 seconds.

⚠ Remarque

La pompe IPC a un retard de 3 secondes lors de la mise en route jusqu'à ce que l'interface sérielle fonctionne de manière fiable.

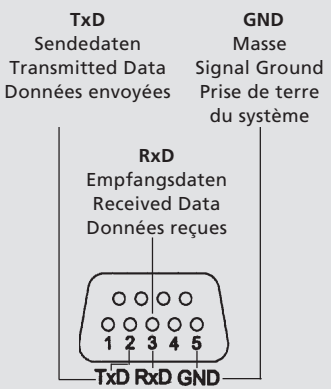

Kommunikationsparameter
Communication parameters
Paramètres de communication

Standardeinstellung
Default setting
Réglage standard

9600 baud, 8 bit, 1 stopbit, no parity

Alternative
1200 baud, 8 bit, 1 stopbit, no parity

Serielle Schnittstelle

RS232 IN (Eingang, weiblich)
Der Anschluss erfolgt über eine 9-polige D-Buchse.

Adressierung.
Jeder Befehl beginnt mit der Pumpenadresse (1–8). Sie ist werkseitig auf 1 eingestellt und kann mit @ verändert werden (siehe auch Grundeinstellungen Seite 16).
Die Adresse wird permanent gespeichert (d.h. auch nach Ausschalten des Antriebs).
Die Adressierung ermöglicht die Ansteuerung von bis zu 8 Ismatec®-Pumpen mit einer RS232-Schnittstelle.

Aufbau der Befehle.
Nach der Adresse folgt ein Zeichen als Befehl. Manche Befehle haben zusätzlich einen Parameter, der aus 4 bzw. 5 Ziffern besteht.

Der Befehl wird mit einem carriage return (ASCII 13) **abgeschlossen**. Die meisten Befehle quittiert die Pumpe mit einem Stern *. Ja/Nein-Abfragen beantwortet sie mit + (ja) oder – (nein).

Mehrstellige Antworten werden mit (cr) ASCII 13 und (lf) ASCII 10 abgeschlossen.

Fehlerhafte Zeichensequenzen werden mit # quittiert.
Zahlenwerte gibt die Pumpe als drei- bis fünfstellige Zahl zurück. Vier dieser fünf Stellen sind Ziffern, eine Stelle ist entweder ein Dezimalpunkt oder eine führende Leerstelle.

Serial interface

RS232 IN (female)
A 9-pin D-socket is available on the rear panel of the pump.

Setting the pump address.
Each command string begins with the pump address (1–8).
It is factory-set at 1 and can be changed with @ (also refer to the basic settings described on page 16).
The address will be stored permanently (even after the pump has been switched off).
The assignment of the address enables the user to control up to 8 Ismatec® drives via one interface.

Structure of the commands.
The address is followed by a character. Some commands have an additional parameter which always consists of 4 or 5 figures.

The command string **is completed by** a carriage return (ASCII 13). The pump confirms most of the commands with an asterix *. Yes/No inquiries are answered by + (yes) or – (no).

Multi-digit replies are concluded by (cr) ASCII 13 and (lf) ASCII 10.

Incorrect command strings are answered by #.
Numerical values are confirmed as 3 to 5-digit figures. Four of the five digits are numerals, one digit is either a decimal point or a preceding blank space.

Interface sérielle

RS232 IN (entrée femelle)
Le raccordement se fait par le biais d'une douille D à 9 pôles (femelle).

Adressage
Chaque commande commence avec l'adresse de pompe 1–8. Elle est réglée par défaut sur 1 et peut être modifiée avec @ (voir réglage de base, page 16).
L'adresse est enregistrée de manière permanente (c'est-à-dire également après la mise hors service du moteur). L'adressage permet la commande de plusieurs moteurs Ismatec® par le biais d'une seule et même interface RS232.

Structure des commandes
Un signe suit l'adresse en tant que commande. Certaines commandes ont en outre un paramètre comportant toujours 4, respectivement 5 chiffres.
La commande **se termine par** un retour à la ligne (ASCII 13). La pompe quittance la plupart des commandes avec une étoile *. Elle répond aux questions oui/non avec + (oui) ou - (non).

La pompe termine les réponses multipositions avec (cr) ASCII 13 et (lf) ASCII 10.

Les séquences de signes **erronées** sont quittancées avec un #.
La pompe renvoie **les valeurs chiffrées** sous forme de nombre de trois à cinq positions. Quatre de ces cinq positions sont des chiffres, une position étant soit un point décimal, soit un blanc en première position.

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Pumpensoftware Version
Pump software version
Version du logiciel de la pompe

4.00

Zeichenerklärungen / Key to the symbols / Explications des signes

*	Eingabe richtig/Correct input/Saisie correcte
#	Eingabe falsch/Incorrect input/Saisie erronée
_ _ _	Ziffern zwischen 0–9/Numerals between 0–9/Chiffres entre 0–9
10	ASCII 10 Zeilenschaltung/Line feed/Nouvelle ligne
13	ASCII 13 (carriage return) Befehl abschließen Conclude command string/Fin de commande

Befehl Command Commande	Funktion / Beschreibung Function / Description Fonction / Description	Beispiel Example Exemple	Antwort Response Réponse
	Allgemeine Informationen **General information / Informations générales**		
	Jeder Befehl muss mit der Pumpenadresse (1..8) beginnen (werkseitig auf 1 programmiert) Each command string must begin with the pump address (1..8), (factory-set to 1) Insérer l'adresse de la pompe (1..8) avant chaque commande (programmé par défaut avec 1)	1xxxx13	
@	Jeder kaskadierten Pumpe muss eine individuelle Adresse (1..8) zugeteilt werden Each cascaded pump must be allocated an individual address (1..8) Une adresse individuelle doit avoir été attribuée à chaque pompe disposée en cascade (1.8)	@313	*
	Jeder Befehl muss mit dem Zeichen ASCII 13 (carriage return) abgeschlossen werden Each command string must be completed with the character ASCII 13 (carriage return) Chaque commande doit se terminer avec le caractère ASCII 13 (retour à la ligne)	1xxxx13	
	Befindet sich die Pumpe im Overload-Zustand, quittiert sie jeden Befehl mit # If the pump is in the state of overload, each command is responded with # Si la pompe est surchargée, elle répond à chaque commande avec #		
-	Overload zurücksetzen Reset overload Remise à zéro de la surcharge	1-13	*
	Antrieb steuern **Controlling the drive / Commande du moteur**		
H	IPC starten (Antwort (-) unter Befehl G, wenn Fehleranzeige) Start IPC (Response (-) under command G, in case of error message) Lancer IPC (réponse (-) sous commande G en cas de message d'erreur)	1H13	* (–)
I	IPC stoppen Stop IPC Arrêt de IPC	1I13	*
J	Drehrichtung in Uhrzeigerrichtung setzen Set revolution in clockwise direction Définir le sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	1J13	*
K	Drehrichtung in Gegenuhrzeigerrichtung setzen Set revolution in counter-clockwise direction Définir le sens de rotation dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre	1K13	*
A	Bedienfeld in manuellen Betrieb setzen Switch control panel to manual operation Commuter le tableau de commande en mode manuel	1A13	*
B	Bedienfeld inaktiv setzen (Eingabe über Tasten nicht mehr möglich) Set control panel inactive (input via control keys is not possible) Commuter le tableau de commande en mode inactif (saisie impossible par le biais des touches)	1B13	*

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle				
Befehl **Command** **Commande**	**Funktion / Beschreibung** **Function / Description** **Fonction / Description**		**Beispiel** **Example** **Exemple**	**Antwort** **Response** **Réponse**
D_ _ _ _ _	Zahlen für Bedienfeld schreiben (nur bei inaktivem Bedienfeld sichtbar, siehe Befehl B)		1D-12.3↵	*
	Writing numbers for control panel (only visible if control panel is inactive, see command B)		1D12.34↵	
	Ecrire les chiffres pour le panneau de commande (visible uniquement lorsque le panneau est inactif, voir commande B)			
DA_ _ _ _	Buchstaben (Text) für Bedienfeld schreiben		1DAHELP↵	*
	Writing letters (text) for control panel		1DASTOP↵	
	Ecrire les lettres (texte) pour le panneau de commande		1DA----↵	
	Betriebsmodi anwählen			
	Selecting the operating modes			
	Sélection des modes d'exploitation			
L	MODE »PUMP% Flow rate«		1L↵	*
M	MODE »PUMP% Flow rate«		1M↵	*
N	MODE »DISP Time«		1N↵	*
O	MODE »DISP Volume«		1O↵	*
]	MODE »PAUSE Time«		]L↵	*
P	MODE »DISP Time + PAUSE Time«		1P↵	*
Q	MODE »DISP Volume + PAUSE Time«		1Q↵	*
G	MODE »Volumendosierung in einer Zeiteinheit«		1G↵	*
		Fehleranzeige 1111 (Vol. zu klein - Zeit zu lang)		–
		Fehleranzeige 9999 (Vol. zu groß - Zeit zu kurz)		+
	MODE »volume dependent dispensing within a period«		1G↵	*
		Error indication 1111 (volume too small - time too long)		–
		Error indication 9999 (volume too large - time too short)		+
	MODE »Dosage d'un volume dans un intervalle de temps«		1G↵	*
		Message d'erreur 1111 (volume trop petit - temps trop long)		–
		Message d'erreur 9999 (volume trop grand - temps trop court)		+
	Parameter abfragen und eingeben			
	Inquiring and setting parameters			
	Interrogation et saisie des paramètres			
E	Abfrage:	Pumpe im aktuellen MODE aktiv/inaktiv	1E↵	+ oder/or/ou –
	Inquiry:	Pump in current mode active/inactive		
	Interrogation:	Pompe en MODE actuel actif/inactif		
#	Abfrage:	Pumpentyp/Software-Version	1#↵	IPC 400↵10
	Inquiry:	Pump type/Software version		
	Interrogation:	Type de pompe/version du logiciel		
(	Abfrage:	Software-Version	1(↵	0400↵10
	Inquiry:	Software version		
	Interrogation:	Version du logiciel		
+	Abfrage:	Pumpenschlauch Innendurchmesser	1+↵	1.6 mm↵10
	Inquiry:	Pump tubing inner diameter		
	Interrogation:	Diamètre intérieur du tube de pompe		
+_ _ _ _	Eingabe:	Pumpenschlauch Innendurchmesser (in 1/100 mm)	1+0317↵	*
	Input:	Pump tubing inner diameter (in 1/100 mm)		
	Saisie:	Diamètre intérieur du tube de pompe (en 1/100 mm		
%	Abfrage:	Rollenrückschritte (0-100)	1%↵	0↵10
	Inquiry:	Roller back-steps (0-100)		
	Interrogation:	Pas arrière de galet (0-100)		

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Command Commande	Funktion / Beschreibung Function / Description Fonction / Description			Beispiel Example Exemple	Antwort Response Réponse
% _ _ _ _	Eingabe:	Rollenrückschritte (0-100)		1%0003↵	*
	Input:	Roller back-steps (0-100)			
	Saisie:	Pas arrière de galet (0-100)			
S	Abfrage:	Drehzahl in % der Maximaldrehzahl		1S↵	53.2↵10
	Inquiry:	Speed in % of the max. rotation speed			
	Interrogation:	Nombre de tours en % du nombre de tours max.			
S_ _ _(_)	Eingabe:	Drehzahl in % der Maximaldrehzahl	für 60.3 % =	1S00603↵	*
	Input:	Speed in % of the max. rotation speed	for 60.3 % =	1S00603↵	*
	Saisie:	Nombre de tours en % du nombre de tours max.	pour 60.3 % =	1S00603↵	*
?	Abfrage:	Default Fließrate ml/min bei max. Drehzahl = 45.0, IPC /11.25, IPC-N min^{-1} des programmierten Pumpenkopfes und Schlauches		1?↵	23.9 ml/min↵10
	Inquiry:	Default flow rate of the programmed pump-head and tubing in ml/min at max. speed = 45.0, IPC /11.25, IPC-N rpm			
	Interrogation:	Débit par défaut ml/min (à vitesse max. = 45.0, IPC /11.25, IPC-N t/min. de la tête de pompe et du tube programmés			
!	Abfrage:	Kalibrierte Fließrate ml/min (bei max. Drehzahl = 45.0, IPC /11.25, IPC-N min^{-1}		1!↵	25.3 ml/min↵10
	Inquiry:	Calibrated flow rate in ml/min (at max. speed = 45.0, IPC /11.25, IPC-N rpm			
	Interrogation:	Débit calibré ml/min (à vitesse max. = 45.0, IPC /11.25, IPC-N t/min.			
!_ _ _ _	Eingabe:	Kalibrierte Fließrate ml/min (bei max. Drehzahl = 45.0, IPC /11.25, IPC-N min^{-1}) (Die Kommaposition hängt vom programmierten Schlauch ab)		1!2503↵	*
	Input:	Calibrated flow rate in ml/min (at max. speed = 45.0, IPC /11.25, IPC-N rpm) (The position of the decimal point depends on the programmed tubing)			
	Saisie:	Débit calibré ml/min (à vitesse max. = 45.0, IPC /11.25, IPC-N t/min.) (La position du point décimal dépend du tube programmés)			
[	Abfrage:	Anzahl Stellen nach dem Komma (bei max. Fließrate)		1[↵	2↵10
	Inquiry:	Number of digits after the decimal point (at max.flow rate)			
	Interrogation:	Nombre de décimales après le point décimal (au débit maximal)			
V	Abfrage:	Dosierzeit $^1/_{10}$ Sek.		1V↵	45↵10
	Inquiry:	Dispensing time $^1/_{10}$ sec.			
	Interrogation:	Temps de dosage $^1/_{10}$ sec.			
V_ _ _ _	Eingabe:	Dosierzeit in $^1/_{10}$ Sek. (0000–9999)		1V6000↵	*
	Input:	Dispensing time in $^1/_{10}$ sec. (0000–9999)			
	Saisie:	Temps de dosage en $^1/_{10}$ sec. (0000–9999)			
VM_ _ _	Eingabe:	Dosierzeit in Minuten (000–999)		1VM030↵	*
	Input:	Dispensing time in minutes (000–999)			
	Saisie:	Temps de dosage en minutes (000–999)			
VH_ _ _	Eingabe:	Dosierzeit in Stunden (000–999)		1VH024↵	*
	Input:	Dispensing time in hours (000–999)			
	Saisie:	Temps de dosage en heures (000–999)			
U	Abfrage:	Rollenschritte für »MODE DISP Volume«		1U↵	100↵10
	Inquiry:	Roller steps for »MODE DISP Volume«			
	Interrogation:	Pas de galet pour »MODE DISP Volume«			
U_ _ _ _(_)	Eingabe:	Dosierschritte (0000–65535) für »MODE DISP Volume« (1 Dosierschritt = $^1/_{24}$ Umdrehung)		1U0200↵	*
	Input:	Dispensing steps (0000–65535) for »MODE DISP Volume« (1 dispensing step = $^1/_{24}$ revolution)			
	Saisie:	Pas de dosage (0000-65535) pour »MODE DISP Volume« (1 pas de dosage = $^1/_{24}$ révolution)			

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Command Commande	Funktion / Beschreibung Function / Description Fonction / Description		Beispiel Example Exemple	Antwort Response Réponse
[_ _ _ _ _	Eingabe:	Dosiervolumen in ml für »MODE DISP Volume« (Anzahl Stellen nach dem Komma richten sich nach dem Pumpenkopf	1[02500↵	*
	Input:	Dispensing volume in ml for »MODE DISP Volume« (The position of the decimal point depends on the pump-head)		
	Saisie:	Volume de dosage en ml pour »MODE DISP Volume« (La position du point décimal dépend de la tête de pompe)		
T	Abfrage:	Pausenzeit (Antwort in 1/10 Sek.)	1T↵	20↵:10
	Inquiry:	Pause time (Reply in 1/10 sec.)		
	Interrogation:	Temps de pause (réponse en 1/10 sec.)		
T_ _ _ _	Eingabe:	Pausenzeit in 1/10 Sek. (0000– 9999)	1T0030↵	*
	Input:	Pause time in 1/10 sec. (0000– 9999)		
	Saisie:	Temps de pause en 1/10 sec. (0000-9999))		
TM _ _ _	Eingabe:	Pausenzeit in Minuten (000–999)	1TM045↵	*
	Input:	Pause time in minutes (000–999)		
	Saisie:	Temps de pause en minutes (000-999)		
TH _ _ _	Eingabe:	Pausenzeit in Stunden (000–999)	1TH024↵	*
	Input:	Pause time in hours (000–999)		
	Saisie:	Temps de pause en heures (000–999)		
"	Abfrage:	Anzahl Dosierzyklen	1''↵	0↵:10
	Inquiry:	Number of dispensing cycles		
	Interrogation:	Nombre de cycles de dosages		
" _ _ _ _	Eingabe:	Anzahl Dosierzyklen (0–9999)	1''0012↵	*
	Input:	Number of dispensing cycles (0–9999)		
	Saisie:	Nombre de cycles de dosages (0–9999)		
:	Abfrage:	Gefördertes Total-Volumen (in µl, ml oder Liter)	1:↵	4.983 ml↵:10
	Inquiry:	Totally delivered volume (in µl, ml or litres)		
	Interrogation:	Volume total refoulé (en µl, ml ou litres)		
W	Eingabe:	Gefördertes Total-Volumen (»TOTAL«) auf 0 setzen	1W↵	*
	Input:	Reset totally delivered volume (»TOTAL«) to 0		
	Saisie:	Remise à zéro du volume total refoulé (TOTAL)		
*****	Eingabe:	Anwendungsparameter speichern	1*↵	*
	Input:	Store application parameters		
	Saisie:	Mémoriser les paramètres d'application		
0	Eingabe:	Default-Werte setzen	10↵	*
	Input:	Set default values		
	Saisie:	Saisir les valeurs par défaut		

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle				
Befehl **Command** **Commande**	**Funktion / Beschreibung** **Function / Description** **Fonction / Description**		**Beispiel** **Example** **Exemple**	**Antwort** **Response** **Réponse**
	Ein- und Ausgänge			
	Inputs and Outputs / Entrées et sorties			
C	Abfrage:	Fußschalter (Pin 3) Eingang offen: - Eingang auf Masse: +	1C↵	+ oder/or/ou -
	Inquiry:	Foot switch (pin 3) input open: - input grounded: +		
	Interrogation:	Pédale de commande (pin 3) entrée ouverte: - entrée sur masse: +		
C0000	Eingabe:	Fußschalter/Dosierhandgriff Betriebseinstellung direct	1C0000↵	*
	Input:	Foot switch/Hand dispenser, basic settings direct		
	Saisie:	Pédale de commande Betriebseinstellung direct		
C0001	Eingabe:	Fußschalter/Dosierhandgriff Betriebseinstellung toggle	1C0001↵	*
	Input:	Foot switch/Hand dispenser, basic settings toggle		
	Saisie:	Pédale de commande Betriebseinstellung toggle		

Programmier-Software

Software Labworldsoft®
ist eine innovative Windows-Software zur Lösung von Mess-Steuer- und Regelaufgaben in Verbindung mit verschiedensten Laborgeräten.

Hardware-Anforderung
486-PC mit mind. 33 MHz, mind. 8 MB Arbeitsspeicher, Maus, VGA-Display, Monochrom mit mindestens 16 Graustufen

Software-Anforderung
Windows 3.1 oder höher, Windows 95/98

Bestell-Nr. SOF103

Verbindungskabel
Für Verbindungen zwischen einem PC mit einem 9-poligen Stecker und der IPC-Pumpe
Bestell-Nr. AG0013

Programming Software

Software Labworldsoft®
is an innovative Windows software for controlling, measuring and evaluating operations in connection with a number of different laboratory instruments.

Hardware requirements
486 PC, at least 33 MHz and 8 MB RAM, mouse, VGA display, monochrome, with at least 16 grey scale values

Software requirement
Windows 3.1 or higher, Windows 95/98

Order No. SOF103

Connecting cable
For connecting an IPC pump to a PC via the 9-pin RS232 connector.
Order No. AG0013

Logiciel de programmation

ogiciel Labworldsoft®
est un logiciel Windows® innovateur proposant des solutions simples aux problèmes de mesures, de contrôles et de réglages en relation avec des appareils de laboratoire différents.
Exigences posées au hardware:
processeur 486 avec au moins 33 MHz, au moins 8 MB de mémoire vive, souris, écran VGA monochrome avec au moins 16 niveaux de gris.
Exigences posées au logiciel:
Windows 3.1 ou supérieur, Windows 95/98

No de commande SOF103

Câble de liaison
Pour les liaisons avec une fiche RS-232 à 9 pôles entre un PC et une pompe IPC
No de commande AG0013

CA Click'n'go Kassette
CA Click'n'go cassette

Adapter für CA-Kassette
Adaptor for CA cassette
Adaptateur pour cassette CA

2-Stopper-Schläuche
2-stop tubing
Tubes à 2 arrêts

Zubehör

Ersatz-Kassetten aus POM

CA Click'n'go
Bestell-Nr. IS 3710

CA Anpresshebel*
Bestell-Nr. IS 0122

Ersatz-Kassetten aus PVDF

CA Click'n'go
Bestell-Nr. IS 3810

CA Anpresshebel*
Bestell-Nr. IS 3820

Adapter
für Typ CA IS 0123
(pro Kassette 2 Stk. bestellen)

* Die Kassetten mit Anpresshebel sind als Option lieferbar. Je nach Anwendung können sie bei höherem Differenzdruck geeigneter sein.

Fußschalter
Bestell-Nr. IS 10039

Dieser Fußschalter dient als Impulsgeber zum Starten bzw. Anhalten der Pumpe. Er ist sehr nützlich, wenn die Pumpe als Dosiergerät zum Abfüllen von Röhrchen, Gläsern, Flaschen usw. eingesetzt wird. Beide Hände bleiben für das Arbeiten mit den Flaschen, usw. frei.

Accessories

Spare-cassettes in POM

CA Click'n'go
Order No. IS 3710

CA pressure lever*
Order No. IS 0122

Spare-cassettes in PVDF

CA Click'n'go
Order No. IS 3810

CA pressure lever*
Order No. IS 3820

Adaptor
for type CA IS 0123
(order 2 adaptors per cassette)

* The cassettes with pressure lever are available on request. Depending on the application, this type of cassette may provide better results at elevated differential pressure conditions.

Foot-switch
Order No. IS 10039

This foot switch serves as a start/stop device. It is very useful when using the pump as a dispenser for filling tubes, bottles, etc.. Both hands are free for handling the bottles and tubing.

Accessoires

Cassettes de rechange en POM

CA Click'n'go cassette
No de commande IS 3710

CA levier de pression*
No de commande IS 0122

Cassettes de rechange en PVDF

CA Click'n'go
No de commande IS 3810

CA levier de pression*
No de commande IS 3820

Adaptateur
pour CA IS 0123
(2 adaptateur par cassette)

* Les cassettes avec levier de pression sont disponibles sur demande. Selon l'application, ce type de cassette peut produire de meilleurs résultats sous des conditions de pression différentielle supérieure.

Pédale de commande
No de commande IS 10039

Cette pédale de commande est utilisée pour enclencher et déclencher la pompe. Elle est très utile lorsque la pompe est utilisée comme appareil de dosage pour remplir des tubes, des flacons, etc. Les deux mains sont ainsi libres pour travailler.

⚠ Fließraten

Bei den Angaben in den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon®-Schlauch, ohne Differenzdruck

Für die Auswahl des Schlauchmaterials sind wir gerne behilflich. Die Verantwortung für die richtige Wahl liegt jedoch beim Benutzer.

Reproduzierbare Werte erhalten Sie mit den Pumpenschläuchen von Ismatec®

⚠ Flow rates

In the tables listed subsequently the values indicated are only approximate and determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® tubing, without differential pressure

We will be pleased to help the user to select the tubing material. However, the user himself has the final responsibility for the selection of the correct tubing material.

For reproducible results we recommend you to use tubing from Ismatec®

⚠ Débits

Les indications dans les tableaux ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon®, sans pression différentielle.

Le choix correct du tube adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Pour des valeurs reproductibles nous vous recommandons l'utilisation des tubes Ismatec®

Typ - Type		IPC		IPC-N	
Kanal - channels - canaux		4, 8, 12, 16, 24		4, 8, 12, 16, 24	
Rollen - rollers - gallets		12		12	
Schlauch - tubing - tubes		2 Color Code		2 Color Code	
min^{-1} - rpm - t/min		0.45	45.0	0.11	11.25
Best. Nr. Order No No comm	Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Øint.	Fließraten Flow rates / Débits **ml/min**		Fließraten Flow rates / Débits **ml/min**	
(Tygon R3603)	mm	min	max	min	max
SC0188	0.13	0.0015	0.15	0.00039	0.039
SC0001	0.19	0.0026	0.26	0.00066	0.066
SC0002	0.25	0.0041	0.41	0.0010	0.10
SC0003	0.38	0.0086	0.86	0.0022	0.22
SC0004	0.44	0.011	1.1	0.0028	0.28
SC0005	0.51	0.015	1.5	0.0038	0.38
SC0006	0.57	0.019	1.9	0.0046	0.46
SC0007	0.64	0.023	2.3	0.0058	0.58
SC0008	0.76	0.032	3.2	0.0081	0.81
SC0009	0.89	0.044	4.4	0.011	1.1
SC0010	0.95	0.049	4.9	0.012	1.2
SC0011	1.02	0.057	5.7	0.014	1.4
SC0012	1.09	0.064	6.4	0.016	1.6
SC0013	1.14	0.070	7.0	0.017	1.7
SC0014	1.22	0.079	7.9	0.020	2.0
SC0015	1.30	0.089	8.9	0.022	2.2
SC0016	1.42	0.11	11	0.026	2.6
SC0017	1.52	0.12	12	0.030	3.0
SC0018	1.65	0.14	14	0.035	3.5
SC0019	1.75	0.15	15	0.039	3.9
SC0020	1.85	0.17	17	0.043	4.3
SC0021	2.06	0.21	21	0.052	5.2
SC0022	2.29	0.25	25	0.063	6.3
SC0023	2.54	0.30	30	0.075	7.5
SC0024	2.79	0.35	35	0.089	8.9
SC0222	3.17	0.44	44	0.11	11

Unterhalt

Sofern die IPC-Pumpe bestimmungsgemäß und mit der nötigen Sorgfalt eingesetzt wird, unterliegt lediglich das Schlauchmaterial einem gewissen Verschleiß.

Reparaturen

Für Reparaturen senden Sie die defekte IPC an Ihre Ismatec®-Vertretung.

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Ersatzteile

Für Reparaturen außerhalb der Garantiezeit erhalten Sie von Ihrer Ismatec®-Vertretung:

- Ersatzteile
- Stücklisten
- Verdrahtungspläne

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Maintenance

Provided the IPC is operated properly and in compliance with this manual, the tubing is the only part that is subject to wear and tear.

Repairs

For repairs please send the defective IPC pump to your Ismatec® representative.

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Spare-parts

After the warranty period your Ismatec® representative will be pleased to send you on request:

- spare-parts
- parts lists
- wiring diagrams

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Maintenance

Pour autant que la pompe IPC soit utilisé avec tout le soin nécessaire et conformément aux instructions d'utilisation, seuls les tubes feront l'objet d'une certaine usure.

Réparations

Pour les réparations, veuillez renvoyer la pompe IPC à votre représentant Ismatec®.
Veuillez fournir également des informations relatives à la panne, la date d'achat, le numéro de série et le modèle.

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation intervenant après la durée de garantie, votre agent Ismatec® peut vous fournir:

- des pièces détachées
- des listes de pièces
- des schémas de connexion

Veuillez fournir des informations concernant la panne, la date de l'achat, le numéro de série et le modèle.

⚠ Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen Ismatec®-Vertretung in Verbindung.

⚠ Please note

We also recommend you to observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local Ismatec® representative.

⚠ Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant Ismatec®.

Technische Daten

Antrieb
Motortyp DC-Motor
Drehzahl
0.4 – 45.0 min^{-1} (IPC)
0.11 – 11.25 min^{-1} (IPC-N)
einstellbar in Schritten von 0.1 % bzw. als Fließrate
Pumpenrollen
8 Rollen aus Stahl 18/8
aktiv angetrieben

Differenzdruck
Dauerbetrieb max. 1.0 bar
Im Kurzzeitbetrieb sowie mit kleineren Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebeln sind höhere Drücke möglich)

Extern ansteuerbar
über RS232- und Analog-Schnittstelle (Seite 33–37)
Netzanschluss
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Absicherung
2 x 250 mA, träge (230 V_{AC})
2 x 500 mA, träge (115 V_{AC})
Leistungsaufnahme
max. 30 W
Schutzgrad
IP 30
Betriebsbedingungen
Temperatur +5 bis +40°C
Rel. Feuchtigkeit max. 80% – nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Maße/Gewicht

Kanäle	TxBxH (mm)	Gewicht
4	180x145/175x130	4.6 kg
8	220x145/175x130	5.1 kg
12	260x145/175x130	5.8 kg
16	300x145/175x130	6.5 kg
24	380x145/175x130	7.9 kg

CE-Konformität geprüft nach:
EN 50081-1 / EN 50082-1
EN 61010-1

Technical specifications

Drive
Motor type DC motor
Speed
0.4 – 45.0 rpm (IPC)
0.11 – 11.25 rpm (IPC-N)
adjustable in steps of 0.1% or as flow rate
Pump rollers
8 rollers, 18/8 stainless steel actively driven

Differential pressure
max. 1.0 bar (100 psi) (For short term use, higher pressures are possible provided that tubing with a small i.d. and/or cassettes with pressure levers are used)

Remote control
via RS232 and analog interface (pages 33–37)
Mains connection
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Fuse rating
2 x 250 mA, slow-blow (230 V_{AC})
2 x 500 mA, slow-blow (115 V_{AC})
Power consumption
max. 30 W
Protection rating
IP 30
Operating conditions
Temperature +5 to +40°C,
Rel. humidity max. 80%
– not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight

Channels	DxWxH (mm)	Weight
4	180x145/175x130	4.6 kg
8	220x145/175x130	5.1 kg
12	260x145/175x130	5.8 kg
16	300x145/175x130	6.5 kg
24	380x145/175x130	7.9 kg

CE-compatibility proved according to:
EN 50081-1 / EN 50082-1
EN 61010-1

Spécifications techniques

Moteur
Type de moteur moteur DC
Vitesse
0.4 – 45.0 t/min (IPC)
0.11 – 11.25 t/min (IPC-N)
digitalement réglable par pas de 0.1 % resp. comme débit
Galets
8 galets en acier inoxydable entraînement planétaire
Pression différentielle
max. 1.0 bar (Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes)

Télécommande
via interface RS232 et analogique (voir page 33–37)
Connexion au réseau
115/230 V_{AC} / 50/60 Hz
Type de fusibles
2 x 250 mA, retardé (230 V_{AC})
2 x 500 mA, retardé (115 V_{AC})
Consommation de courant
max. 30 W
Classe de protection
IP 30
Conditions d'utilisation
Température de +5 à +40°C
Humidité relative au max. 80 % – sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids

Canaux	PxLaxH (mm)	Poids
4	180x145/175x130	4.6 kg
8	220x145/175x130	5.1 kg
12	260x145/175x130	5.8 kg
16	300x145/175x130	6.5 kg
24	380x145/175x130	7.9 kg

Compatibilité CE conformément à:
EN 50081-1 / EN 50082-1
EN 61010-1

IPC/IPC-N/Ismatec SA/18.07.00/CB/GP